取扱説明書



デジタルサウンドレコーダー

品番 ICR-XPS01MF ICR-XPS03MF


ICR-XPS01MF/ICR-XPS03MF は、デジタルサウンドレ コーダー本体 (ICR-XPS01M/ICR-XPS03M) とマルチ クレードル (ASX-SP00X) の組み合わせ品番です。

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、 後々のために大切に保管してください。

この取扱説明書は「保証書付」です。「お買い上げ 日」「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よ りお受け取りください。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が 色記号です。

本機のご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、ご使用に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。

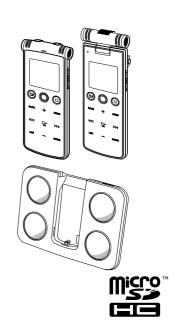

ご愛用者登録について

ご愛用者登録およびアンケートのご記入を御願いいたします。 http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

INDEX

目次 安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになる前に

準備する

表示

録音する

再生する

編集する

FM ラジオを使う

タイマー機能を使う

消去する

メニューについて

パソコンでお使いになる前に

ファイルの管理

その他の活用方法

トラブルシューティング

資料

- 本機だけで操作する項目です。
- パソコンを使用する項目です。
- 本機、パソコン共通の項目です。

目次

目次	レジューム機能について46 リチウムイオン充電池を充電する46
安全上のご注意	AC 動作モードで使用する
必ずお読みください ········ 20	
商標および登録商標	(マルチクレードル) ············ 47
についての注意 20	AC動作モードで使用する
1./t	(USB 電源) ······· 48
お使いになる前に 22	誤動作を防止する
本書の見方22	(ホールド機能)
付属品を確認する 24	microSD カードを取り付ける /
各部のなまえとはたらき 25	取り外す
本体部25	本機で使用可能な microSD カード ······· 51
液晶パネル28	本機の使用場所について
タッチ操作部30	(FM ラジオモード) 53
ボタン / タッチ操作部のバックライト	マルチクレードルを使う 54
について32	マルチクレードルを設置する 54
操作案内画面について33	デジタルサウンドレコーダー本体を
本機の動作モードと基本画面	マルチクレードルにセットする 55
について	マルチクレードルで充電する 56
ファイル/フォルダについて 35	マルチクレードルの音声出力を
録音用フォルダについて36	切り換える
録音したファイルの名前について36	マルチクレードルを使って外部機器から
MUSIC フォルダ(音楽フォルダ)	録音する57
について37	外部機器の音声をマルチクレードルで
その他のフォルダについて38	鳴らす57
動作モード/フォルダを切り換える… 39	マルチクレードルをデジタルサウンド
リスト画面の操作41	レコーダー本体の電池で使う 57
リスト表示する41	カレンダー(日時)を設定する 58
リスト画面で操作する42	お使いになる地域を設定する 60
準備する43	表示62
電池を入れる 43	表示情報を切り換える ····· 62
	2013 HIS HIS C 73 7 3207 C G
電源を入れる / 切る 44	録音する63
電池の残量について45	<u> </u>

録音の基本操作	時間指定サーチを行う ······· 92
録音について知っておきたいこと ··· 64 風切り音について ······64	MUSIC モードでの再生について 93 フォルダスキップ機能 94
録音可能時間について64	フォルダスイグラ(機能
外部録音(外部入力/マイク端子)設定	気生士フ 05
について	<u>編集する95</u>
内蔵マイクと外部マイクの切り換え	インデックスを付ける / 消去する 95
について (ICR-XPS03Mのみ)66	インデックスを付ける95
録音シーンセレクト機能について … 67	インデックス送り / インデックス戻しを
録音シーンを選択する70	するには95
録音する ····································	インデックスを消去する96
録音 EQ を設定する ······· 75	録音したファイルを分割する 98
プリセット録音 EQ について ··················· 75	プレイリスト機能
プリセット録音 EQ 設定のしかた 76	(MUSIC フォルダのみ) 101
録音 EQ をお好みの音質に設定する	プレイリスト(MYLIST)にファイルや
(USER 選択時のみ) ······78	フォルダを登録する 101 プレイリスト(MYLIST)の再生順を
外部機器から録音する 80	変更する ············· 102
自動無音分割を設定する82	えどする プレイリスト(MYLIST)のファイルを
	1 件消去する ····································
再生する 84	プレイリスト(MYLIST)のファイルを
	全件消去する
ファイルを再生する 85	ΞΞ., σ
早送りをするには	FM ラジオを使う ······ 106
早戻しをするには 87	
ファイルの頭出し(ファイル送り /	FM ラジオの基本操作 ······ 106 FM ラジオを聞く ····· 107
ファイル戻し)をするには87	ラジオ放送の選局について 10/
タイムスキップ(送り / 戻し)を	登録されている放送局から選局する
するには87	(プリセット選局) 110
再生に関する機能と設定88	周波数を切り換えて選局する
早聞き / 遅聞き機能 89	(周波数選局)
センテンス(少し戻り)再生を行う 90	放送局を登録/削除する 112
A-B リピート(部分リピート)再生を	放送局を登録する 112
行う 91	放送局を削除する

目次

プリセットを初期化する 115	マイク感度	149
FM ラジオ放送を録音する 117	マイク ALC 設定	150
FM ラジオ放送録音時の録音モード	指向性切替	
について 118	Low Cut フィルタ · · · · · 1	152
	録音ピークリミッター	152
タイマー機能を使う 119	セルフタイマー録音	152
タイマー予約を設定する 119	VAS 設定(音声起動録音) · · · · · · · · 1	153
タイマー再生 / 録音共通の設定 120	外部入力設定	
タイマー再生する場合の設定 123	再生に関するメニュー設定	
タイマー録音する場合の設定 125	(▶ 再生設定)	
タイマー設定の完了 127	リピート設定	155
スリープタイマーを使う 128	センテンス再生	156
ハノ ファイベーを戻り 120	タイムスキップ	156
当土オス 130	サウンド EQ	157
消去する130ゴミ箱機能について130	録音シーンセレクトの設定内容を	
	変更する 1	
ゴミ箱機能設定時のゴミ箱フォルダの	録音シーンの設定内容を変更する 1	160
表示について 131	録音シーンの設定内容を元に戻す 1	161
ゴミ箱に移動したファイルのファイル名	FM ラジオに関するメニュー設定	
について 131	(台 FM 設定) ····· 1	63
ゴミ箱フォルダ内のファイルを	オートプリセット	163
元に戻す	出力設定	
ゴミ箱内のファイルを空にする 133	ステレオ / モノラル切替 1	164
1 件消去する(ファイル消去) 135	その他のメニュー設定	
全件消去する(フォルダ消去) 137	(井通設定)	65
microSD カードを初期化する	BEEP 音設定	165
(フォーマット) 139	LED 設定 ······ 1	165
	センサー感度	165
メニューについて 141	オートパワーオフ	166
	バックライト	166
メニュー一覧 143	コントラスト	166
録音に関するメニュー設定	ゴミ箱機能	167
(量録音設定) ⋯⋯⋯⋯ 149	LED 操作ナビ ······ 1	167
録音モード	メニュー初期化	167

バージョン 167	パソコンのデータを本機に
	コピーする 192
パソコンでお使いになる前に 168	
動作環境の確認 168	トラブルシューティング 194
動作環境 168	
Windows Media Player のバージョンを	確認する 194
確認する 170	デバイスマネージャで正しく
パソコンでできること 171	表示されなかったら 195
パソコンに接続する/取り外す 172	
パソコンに接続する 172	資料 196
パソコンから取り外す 173	エリアバンド一覧 196
パソコンまたは USB 対応	関連商品について 198
AC アダプターで充電する 174	エラーメッセージ 199
パソコンに接続する 174	故障かな?と思ったら 203
パソコンで見る本機のフォルダ /	よくあるご質問 209
ファイルについて 176	お手入れについて
	主な仕様 211
ファイルの管理 178	デジタルサウンドレコーダー本体
 録音した音声ファイルをパソコンに	の仕様 211
保存する 178	付属マルチクレードルの仕様 215
パソコンに保存した音声ファイルを	付属のリチウムイオン充電池の仕様 … 215
本機に戻す	保証書とアフターサービス 216
音声ファイルを CD-R/RW に	お客さまご相談窓口 217
コピーする 182	
本機で音楽を聞く 186	さくいん 219
音楽ファイルを作成する	
(CD リッピング)	無料修理規定 221
Windows Media Player で	
音楽ファイルを転送する 189	
その他の活用方法 192	
microSD カードリーダー / ライター	
として使用する 192	

安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」 と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも見られる ところに保管してください。
- ●「安全上のご注意」は、本体と付属品の 注意書きです。お買い上げの製品によっ ては、本体の仕様や付属品が異なります。

安全のため必ずお守りください。

■警告表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本 文をお読みになり、記載事項をお守りください。

この表示を無視して、誤った取 ⚠危険 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う危険が差し迫って 生じることがあります。

この表示を無視して、誤った取 ↑警告 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して、誤った取 ▲注意 り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および、物的損害の可 能性があります。

■絵表示の例



△の記号は、注意(警告を含む) をうながす事項を示しています。

△の中に、具体的な注意内容が描かれ ています。

(左の絵表示は、注意することを意味 します。)



○ の記号は、してはいけない行 為(禁止事項)を示しています。 ○の中や、近くに、具体的な禁止内容 が描かれています。

(左の絵表示は、分解禁止を意味しま す。)



- ●の記号は、しなければならない 行為を示しています。
- ●の中に、具体的な指示内容が描かれ、 ています。

(左の絵表示は、電源プラグをコンセ ントから抜け、という指示です。)

本体と付属品に共通のご注意

爪警告

■ 煙が出ている、変な音やにおいがすると きは使用を中止し、以下の処置を行う



- 電の原因となります。
- ① 本機の電源を切る



② マルチクレードル使用時は電源プラグ をコンセントから抜く

異常状態のまま使用すると、火災、感

- ③ 電池を取りはずす
- 上記の処置の後、煙が出なくなったことなどを確認してから、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから、絶対におやめください。

■ 雷が鳴り出したら使わない



- 雷が鳴り出したら機器に触れないでください。感電の原因となります。特に広い野原などでの使用は危険ですので、速やかに落雷を回避できる場所へ避難してください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しない



- ・ 電池や小さな部品を飲み込むなど、思 わぬ事故の原因となります。
 - 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師 にご相談ください。

■分解・改造しない



- 内部に手を触れると危険なうえ、火災、 感電の原因となります。
- ・ 点検・調整・修理は、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- AC アダプターは直流電源器として使用しないでください。

本体のご注意

⚠警告

■運転中は使用しない



- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
- 運転中以外でも、踏切や駅のホーム、 車道、工事現場など、周囲の音が聞こ えないと危険な場所では使用しないで ください。

■使用時は周囲の状況に注意する



- 周囲の状況を把握しないまま使用すると、事故やけがなどの原因となります。
- 歩きながら使用するときは、事故を防ぐため周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。
- 航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故の原因となることがあります。

■ぬらさない





風呂、シャワー室では使用しないでく ださい。

機器は防水構造になっていませんの

で、ぬらすと火災、感電の原因となり

万一内部に水などが入った場合は、電 源を切り、速やかに電池を取りはずし て、お買い上げ販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると、火災、感電 の原因となります。

■不安定な場所に置かない

ます。



落ちたり、倒れたりして、けがや故障 の原因となります。

万一落としたり破損した場合は、電源 を切り、雷池を取りはずして、お買い 上げ販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると、火災、感電、故障の原 因となります。

■大音量で長時間続けて聞きすぎない



ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳 を刺激するような大きな音量で長時間 続けて使用すると、聴力が大きく損な われるおそれがあります。また、始め から音量を上げ過ぎていると、突然大 きな音が出て耳を傷めることがありま す。音量は少しずつ上げてご使用くだ さい、

■爆発の危険があるところで使用しない



可燃性ガスおよび爆発性ガスが大気中 に存在するおそれのある場所では、使 用しないでください。引火、爆発の原 因となります。

■ 長期間使用しない場合の注意



安全のため電池を取りはずしてくださ い。電池の発熱や液漏れなどにより、 火災、けが、やけどや周囲を汚損する 原因となることがあります。

■ 置き場所に注意



湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯 気が当たる場所に置かないでくださ い。火災、感電の原因となることがあ ります。また、窓を閉めきった自動車 の中や直射日光が当たる場所など温度 が高くなる場所に放置しないでくださ い。火災、故障の原因となることがあ ります。

■ 極端な温度条件のもとでは使用しない



・ 結露などによる火災や感電の原因にな ります。

- ・ 温度が5℃未満、または35℃を超え る場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用しないでくださ い。身に付けている場合は、汗による 湿気で故障の原因となることがありま す。
- ・ 水ぬれや湿気で故障と判明した場合 は、保証の対象外となり無料修理はで きません。

■熱くなる部分に長時間触れない



使用中は、本体表面が多少熱くなりま す。温度が高くなる部分に長時間触れ ていると、低温やけどの原因となるこ とがあります。

■ 布や布団でおおったり、包んだりしない



熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因になることがあります。

■ ズボンのポケットなどに入れない



ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、壊れることがあります。

マルチクレードルと AC アダプターのご注意

危険

■ 指定されたリチウムイオン電池以外は充 電しない



・付属のリチウムイオン電池以外の電池を充電すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。

■電源電圧 AC100V で使用する



- ・ AC100V 以外の電圧で使用すると、火 災、感電の原因となります。
- 詳しくはお買い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓口」(取扱説明書に記載)にお問い合わせください。

■ぬらさない



水につけたり、ぬらしたりしないでください。火災、感電の原因となります。風呂、シャワー室では使用しないでく



万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜き、速やかに電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

∧警告

■ 雷源プラグの注意

ださい。



- 電源プラグはコンセントへ根元まで確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 電源プラグを根元まで接続してもゆる みがあるコンセントは、使用しないで ください。発熱などにより、火災の原 因となります。
- 電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電源プラグやコンセント、それらの周辺にほこりなどを付着させないでください。ショートや発熱が起こり、火災の原因となります。付着したほこりよごれなどは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、無理に引っ張らないでください。
 電源プラグが傷み、火災、感電の原因となります。

■電源コードを傷つけない



- 電源コードの上に重い物をのせたり、 熱器具を近づけたりしないでくださ い。また、コードを折り曲げたり、加 工したり、ステープルなどで固定しな いでください。電源コードが傷み、火 災、感電の原因となります。
- ・ 電源コードが傷んだり、電源プラグに 接触不良が生じた場合は、すぐにお買 い上げ販売店にご連絡ください。

■雷源コードの注意







- ・ 付属の AC アダプターの電源コードの プラグをコンセントに差し込んだま ま、マルチクレードルから電源コード を抜いたままの状態にしないでくださ い。ぬれた手で触れたり幼児が口に入 れたりすると、感電の原因となります。
- 必ず付属の電源コードを使用してくだ さい。他の電源コードを使った場合は、 コードの電流容量などの違いにより火 災の原因となります。
 - 付属の電源コードはこのマルチクレー ドル専用です。火災、感電の原因とな りますので、他の機器には接続しない でください。
- ・ 電源コードを束ねたまま使用しないで ください。発熱などにより、火災の原 因となります。

■ぬれた手で雷源プラグをさわらない



・ 感雷の原因となります。

■不安定な場所に置かない



- 落ちたり、倒れたりして、けがや故障 の原因となります。
- 万一落としたり破損した場合は、本機 を取りはずして、お買い上げ販売店に で連絡ください。そのまま使用すると、 火災、感雷、故障の原因となります。

■クレジットカードなどをスピーカーに近 づけない



・ 付属のマルチクレードルは磁石を使用 していますので、時計、クレジットカー ド、ビデオテープ、テレビやモニター などは、マルチクレードルのそばに置 かないでください。データが破損し使 用できなくなる場合や、テレビ画面が 変色するなどの悪影響があります。

■使用上の注意



付属のマルチクレードルおよび AC ア ダプターを使用してください。

他のマルチクレードルおよび AC アダ プターを使用すると、故障の原因とな ることがあります。また、火災や感電 など思わぬ事故が起きる可能性があり ます。

付属のマルチクレードルおよび AC ア ダプターは、指定の機器にのみで使用 ください。他の機器への接続は絶対に 行わないでください。故障の原因とな ります。

■使用・保管場所の注意



- ストーブの前など発熱体の近くや直射 日光の当たるところなどでは使用しないでください。動作不良や故障の原因 となることがあります。
- 結露などによる火災や感電の原因になります。
- 温度が5℃未満、または35℃を超える場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。身に付けている場合は、汗による湿気で故障の原因となることがあります。
- 水ぬれや湿気で故障と判明した場合は、保証の対象外となり無料修理はできません。
- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯 気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
 - また、窓を閉めきった自動車の中や直 射日光が当たる場所など温度が高くな る場所に放置しないでください。火災、 故障の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間で使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。

microSD カードのご注意

∧注意

■ microSD カードの注意



- 使用直後の microSD カードは高温になることがあります。 microSD カードの取りはずしは、本体の電源を切りmicroSD カードの温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 幼児やお子様の手の届くところに放置 しないでください。誤って口に入れる など、思わぬ事故の原因となることが あります。

■ microSD カードの取り扱い上のご注意



- microSDカードは精密部品です。曲 げたり、強い力やショックを加えたり、 落としたりしないでください。
- 極端に高温や低温になる場所、直射日 光の当たる場所、しめきった車の中、 暖房器具のそば、湿気やほこりの多い 場所での使用や保管はさけてください。
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しや すいところでので使用・保管は避けて ください。
- microSD カードの端子部に、ごみや 異物を付着させないでください。汚れ は乾いた柔らかい布で、軽く拭き取っ てください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、 壊れることがあります。

安全上のご注意

- ・他の機器で使用していたり、未使用の microSD カードは、必ず本機で初期 化(フォーマット)をしてからご使用 ください。初期化の方法については取 扱説明書をお読みください。
- ・市販品をご使用になる場合は、 microSDカードに付属の取扱説明書 をよくお読みください。
- microSDカードを取り出すとき、ばねの力で microSDカードが飛び出し、けがをしたり、microSDカードを紛失したりするおそれがあります。microSDカードを指で押さえながらゆっくりと取り出してください。

	電池についてのご注意	
	安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
	(下の内容は、 介の印がある電池に該当します)	充電式のリチウムイオン充電池
<u>ж</u>	■ 当社製電池以外は使用しない ・ 指定された電池以外は使用しないでください。安全のため、模造品は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。	<u></u> 危険
\triangle	 液漏れ、変色、変形、外傷、変なにおいなどに気付いたときは、すぐに機器から取り出して使用を中止し、火気から遠ざける 異常状態のまま使用を続けると、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。 液漏れしている場合は、火気に近づけると電池の電解液に引火し、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。 	⚠危険
分解禁止	■ 変形・分解・改造しない ・変形、分解、電池に直接半田付けするなどの改造をすると、 発火、破裂、電解液の噴出、液漏れの原因となります。	<u></u> 危険
禁止	■プラス⊕とマイナス ○を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない・ショート状態になり、過大な電流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。また、針金やネックレスなどの金属が発熱する原因となります。	<u>个</u> 危険
	● 火中に投入したり、加熱しない・ 絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全機構を損傷したり、 電解液に引火したりするため、発火、破裂の原因となり ます。	<u></u> 危険

安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
文工工のと注意	N
(下の内容は、 介の印がある電池に該当します)	充電式のリチウムイオン充電池
■ 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない	
・安全機構や保護装置が壊れて電池内で異常な化学反応が	/1/1百/街
禁止 起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原	Z: 7/6/X
因となります。	
■水や海水につけたり、端子部分をぬらさない	
・腐食により安全機構や保護装置が壊れて電池内で異常な	
************************************	<u> </u>
発熱の原因となります。	
■付属のマルチクレードルまたは指定の USB 対応	\ <u> </u>
AC アダプター以外では充電しない 禁止・付属のマルチクレードルまたは指定の USB 対応 AC アダ	
第 ・	
アダー以外の元电器で元电すると、旭度のるいは共吊る 電流での充電状態となって電池内で異常な化学反応が起	<u>/:</u> //
電流での元電が感となって電池内で共유な化子反応が過 こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因	
こり、	1
■ 指定機器以外の用途に使用しない	
・指定機器以外の用途に使用しない・指定機器以外の用途に使用すると、異常な電流が流れ、	A
新した。 発力・発力・発力・変化では、 発力・発力・変化では、 発力・変化できる。 発力・変化できる。 発力を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	
ます。	
■電池の外装をはがしたり、傷つけたりしない	
外装をはがす、釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける	A 7-10
★ 止 などすると電池内部でショート状態となり、発火、破裂、	/11 10 100
電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。	
▲ ■電池から漏れ出た液がついたときは、すぐに洗い	1
二 流す	
・ 万一液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。	1 A
こすらずにきれいな水で洗った後、ただちに医師にご相	/ 危険
談ください。液が皮膚や衣服についたときは、皮膚に障	
害をおこすおそれがあります。ただちにきれいな水でよ	:
く洗い流してください。	

	安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
	(下の内容は、	充電式のリチウムイオン充電池
	 ■ 指示通りに入れる ・極性(プラス⊕とマイナス⊕)に注意し、表示通りに入れてください。 ・ 万一極性を逆に入れた場合、充電時には異常な化学反応が起こったり、使用時には異常な電流が流れたりして発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	⚠危険
Š ⊥ L	■ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める・ そのまま続けて充電すると、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。	⚠警告
<u> </u>	■ 充電して使う・お買い上げ後初めての使用や、長時間使用しなかった場合は、必ず充電してからで使用ください。充電中に電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。	⚠注意
\triangle	■ 使用直後は高温になることがある ・電池の取りはずしは、機器の電源を切り電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。	<u></u> 注意
\triangle	 ■ 廃棄とリサイクルについて ・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 ・リチウムイオン電池は、環境保護と資源の有効利用をはかるため、ご使用済みの電池は放電状態にした後、プラス ⊕ 端子とマイナス ⊖ 端子にテープをはり、絶縁状態にしてから、リサイクルにご協力ください。 ・リテムは「本語を見なり」 	<u></u> 注意

■ 充電式のリチウムイオン電池の使用・保管場所の注意

・ 使用時温度:5℃~35℃・ 保管時温度:5℃~35℃

電池を使用しないときは、機器からはずし、 5℃~35℃で湿気のないすずしい場所で保管してください。

45℃以上になる場所で保管しないでください。

- ・ 湿度:10%~90%(非結露)
- ・ 充電時温度:室温35℃前後の非常に暑い場所 で充電する場合、充電回路の安全装置がはたら くため、途中で充電が止まり満充電にならない ことがあります。30℃以下の環境での充電をお すすめします。
- ・火のそばや炎天下の車中など(60℃以上になるところ)で使用しないでください。
- 電池ラベルをはがして使用すると、機器故障の 原因となります。
- 高温になると、電池内の安全機構や保護装置が 壊れて、異常な化学反応が起こり、発火、破裂、 電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 安全機構や保護装置が壊れると、電池は使用不 可能になります。

極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し、使用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。

- 満充電に近い状態での保管は避けてください。 ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。
- 過放電状態になると、充電しても使えなくなる ことがありますので、半年に1回5分程度充電 してください。

- リチウムイオン電池は使用条件によって、寿命 が近づくにつれて膨らむ場合があります。これ はリチウムイオン電池の特性であり、安全上に 問題はありません。
- ・ リチウムイオン電池は消耗品です。充電を繰り 返す毎に一回で使用できる時間が次第に短く なってきます。目安として、十分充電しても使 用できる時間が購入時の半分以下程度になった ら、電池パックの寿命が近づいていると言えま す。早めに交換することをおすすめします。

正しくご使用いただくために 必ずお守りください

■お手入れとご注意

- ●お手入れのしかた
- ① 電源を切って、電池を取りはずす
- ② 柔らかい布で汚れを軽くふき取る

●ご注意

- お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。また、化学ぞうきんをで使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 機器に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

また、ゴムやビニール製品などを長時間、接触 させたままにしないでください。変質したり、 塗料がはげるなどの原因となります。

■ 雷池について

電池の端子部(接点)は、時々、乾いた布などで汚れをふき取ってください。電池の端子部を直接手で触れると、汚れが付着して酸化し、接触抵抗値の増加が発生することがあります。接触抵抗値が増加すると、電池の使用可能時間が短くなる原因となります。

■ 長期間使用しないときは

- 電池を取りはずしてください。ただし機能に支 障をきたす場合がありますので、ときどき電池 を入れて作動させてください。
- 機器の機構上、電源を切っても微少電流が流れています。充電式電池を長時間本機に入れたままにすると、過放電状態になると、充電しても使えなくなることがありますので、半年に一回は5分程度充電してください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてく ださい。

著作権について

放送や MD、CD、レコード、その他の録音物の 音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、 著作権法により保護されています。

あなたが録音したものは個人として楽しむなど の他は、著作権法上、権利者に無断で使用する ことはできません。

実演や興行の中には、個人として楽しむ目的で あっても録音を制限している場合がありますの でご注意ください。

必ずお読みください

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録音 の失敗および録音内容(データ)の損失を防ぐた めに

- 1. 録音前には必ず試し録音をしてください。
- 2. 録音データを他の機器にバックアップしてく ださい。
- 3. 電池の残量が充分にある電池をお使いください。

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

商標および登録商標についての注意

- Microsoft、Windows Media™ および Windows® ロゴは米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- Windows Media[™] Player は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- microSD ロゴ、および microSDHC ロゴは商標です。






その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。


お使いになる前に

本書の見方

- 本書の中では、「microSD™メモリーカード」、「microSDHC™メモリーカード」を総称して「microSDカード」と表記しています。
- 本書に掲載している画面は、microSD カードが本機に挿入されている場合の画面で説明 しています。本機には microSD カード (ICR-XPS01MF は 2GB、ICR-XPS03MF は 4GB) を付属しています。
- ・ は、参照・補足する内容が記載されているページを表します。

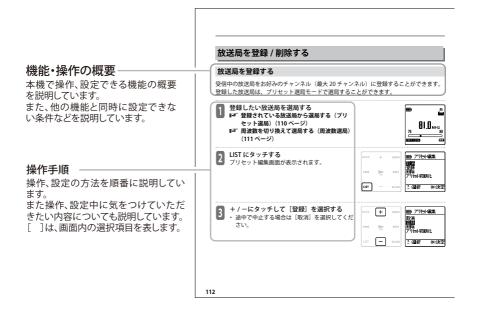

・ 本書の表記中の録音残時間や各種設定の表示は、録音状態によって異なることがあります。また、microSD カードの種類によって異なることがあります。

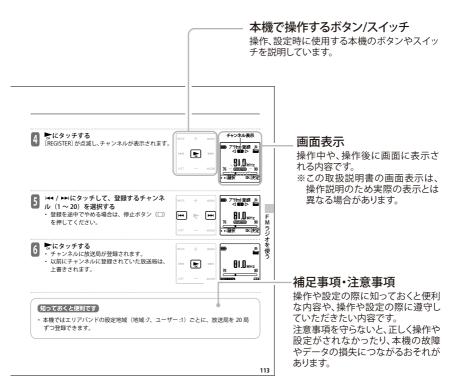

付属品を確認する

箱から出して、以下の付属品がそろっていることを確認してください。




- *1 本機ではリモコン付きなどの4極プラグ端子ステレオヘッドホンは使用できません。
- *2 ICR-XPS01MF は 2GB、ICR-XPS03MF は 4GB です。
- *3 本書の裏表紙が保証書になっておりますので、大切に保管してください。

各部のなまえとはたらき


本体部

■ ICR-XPS01M

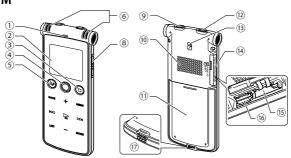

⑰の穴は microUSB 端子ではありません。 microUSB 端子は⑯です。

■ ICR-XPS03M

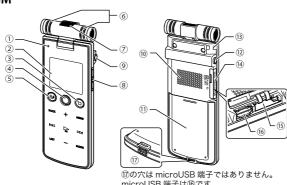

microUSB 端子は⑯です。

① LED ランプ

録音中は赤く点灯し、本機が録音中の状態 であることをお知らせします。

タッチ操作部での操作時およびボタン操作時に、点灯または点滅して反応をお知らせします。(LED 設定 ON 時)

② 液晶パネル

本機の状態や様々な情報を表示します。 また、使用状況に応じて、パネルの明るさ (バックライト) やコントラストを調整する こともできます。

③ 停止ボタン (□)

ファイルの録音や再生を停止します。 現在の操作をキャンセルし、一つ前の画面に 戻ります。

④ 録音ボタン (○)

録音を開始します。

録音中に押すと録音を一時停止します。も う一度押すと、一時停止を解除し、録音を 再開します。

⑤ シーン / 操作案内ボタン(▮♪)

録音シーン設定を呼び出します。 各状態で押し続けている間、設定可能な操作案内を表示します。

⑥ 内蔵ステレオマイク

本機内蔵のステレオマイクです。

⑦ ズームマイク(モノラル) (ICR-XPS03M のみ)

本機内蔵のズームマイクです。 遠方の音を録音するときに、内蔵ステレオ マイクと切り換えて使用します。

⑧ 電源 / ホールドスイッチ

電源のオン/オフをおこないます。 電源オンのときは短押し(スライド)、電源 オフのときは長押し(スライド)します。 スイッチをホールド側にスライドさせると ホールド機能がはたらきます。

⑨外部入力(ライン)/マイク端子

外部機器をこの端子に接続して、本機で録音 することができます。

また、外部マイク (別売) をこの端子に接続して、本機で録音することができます。

⑩ スピーカー

再生中の音声が出力されます。

⑪ 電池カバー

付属のリチウムイオン充電池を入れる、または交換するときに開けるふたです。

12 ヘッドホン端子

ヘッドホンで音を聞くときに使用するステレオヘッドホン端子です。

③ ストラップ穴

ストラップを取り付ける穴です。

M microUSB/microSD カードスロットカバー

カバーを開けると、microUSB 端子と micro SD カードスロットがあります。 使用しないときは、カバーを閉じておいてください。

15 microSD カードスロット

録音や再生などで使用する microSD カード を挿し込みます。

⑯ microUSB 端子

パソコンや USB 対応 AC アダプターと接続 する端子です。

⑰ 専用 I/O 端子


マルチクレードルに接続する端子です。

液晶パネル


すべての画面を一度に表示することはできません。

■基本画面

● RECORD モード

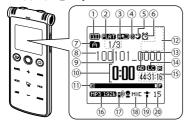


● MUSIC モード

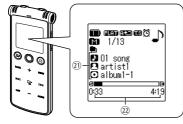


- ①電池残量
- ②サウンド EQ モード表示
- ③リピートモード表示
- ④ 図タイムスキップ表示
- ⑤ ンスリープタイマー表示
- ⑥**ゴ**タイマー表示
- ⑦フォルダ名
- ⑧ファィル名
- ⑨ファィル番号/フォルダ内のファィル総数

- ⑩録音経過時間表示(録音時) 再生経過時間表示(再生時、停止時)
- ①microSD 残量バー表示 (録音時、RECORD モードでの停止時) 再生位置バー表示 (再牛時、MUSIC モードでの停止時)
- ①本機の動作状態表示
 - ▶再生中
 - 録音中
- ③ 图 自動無音分割表示
- (4) **Low Cut** フィルタ表示
- ⑤ 録音残時間(録音時、停止時)* ■ファイル再生総時間(再生時)
- (⑥録音モード表示(録音時、停止時) 再生中ファイルの録音モード表示(再生時)
- (7)録音シーン表示
- ®外部入力設定(MIC/LINE)
- 19マイク感度、マイク指向性表示
- 200~30録音レベル表示(ALC オフ時)VAS VAS 表示(ALC オンで VAS オン時)
- ② タイトル名
 - □ アーティスト名
 - ■アルバム名
- ②再生経過時間、ファイル再生総時間
- * 「録音可能残時間」は基本画面の中央右側に 「**3** **:**:**」と常時表示され確認ができます。

● FM RADIO モード

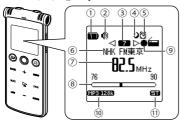

■リスト画面

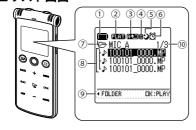

- ①電池残量
- ②スピーカー固定表示
- ③チャンネル表示
- ④ スリープタイマー表示
- ⑤(で)タイマー表示
- ⑥放送局表示
- ⑦ 周波数表示
- ⑧受信時:周波数バー表示 録音時:microSD 残量バー表示
- 9本機の録音状態表示
 - 録音中

■■録音一時停止中

- ⑩ラジオ録音モード表示(MP3 128k 固定)
- ⑪FM 受信モード


(**ST**: ステレオ、**MO**: モノラル)

- ①雷池残量
- ②サウンド EO モード表示
- ③リピートモード表示
- ④ タイムスキップ表示
- ⑤ ンスリープタイマー表示
- ⑥**付**タイマー表示
- ⑦選択中のフォルダ
- ⑧選択中フォルダ内のファイル(フォルダ)
- ⑨操作ガイド表示
- ⑩ファィル番号/フォルダ内のファィル総数

液晶パネルのコントラストの調整をすることができます。

■面のコントラストを調整する(166ページ)

タッチ操作部

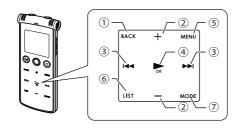

① 戻る / センテンス再生 (BACK)

メニュー操作中やリスト画面操作中にタッチすると、一つ前の画面に戻ります。 再生中にタッチすると、設定した秒数だけ戻して再生します。

② 音量 (+/-)

スピーカーやヘッドホンから出力される音量を調整します。

メニュー操作中やリスト画面操作中にタッチすると、同じ階層内の項目やファイル(またはフォルダ)を選択します。

③ 早戻し、早送り (◄◄ / ▶ы)

再生中にタッチすると、ファイルの頭出しやファイルの早送り、早戻しをします。 停止中は、フォルダ内のファイルを選択します。

メニュー操作中やリスト画面操作中にタッチすると、一つ上(または下)の階層へ移動します。

④ 再生 /OK (►x)

ファイルを再生します。

再生中にタッチすると ► / ► で再生スピードの調整ができます。

メニュー操作中やリスト画面操作中にタッチすると、選択した内容を決定して、次の 画面に移ります。

⑤ メニュー (MENU)

設定メニューを表示します。

再生中にタッチすると、「再生設定メニュー」 を表示します。

録音スタンバイの状態でタッチすると、「録 音設定メニュー」を表示します。

ゴミ箱フォルダ選択中にタッチすると、「消去メニュー」を表示します。

プレイリスト (P1 ~ P5) 選択中にタッチ すると、「プレイリスト編集」画面が表示されます。

⑥ リスト (LIST)

リスト画面に切り換わります。もう一度 タッチすると基本画面に戻ります。 再生中にタッチすると、再生中のファイル の一部分を繰り返し再生(A-B リピート) します。

⑦ モード (MODE)

本機の動作モードとフォルダの選択画面が 表示されます。

録音中、または再生中にタッチすると、聞きたい場所の頭出しに便利なインデックスを付けることができます。

ボタン / タッチ操作部のバックライトについて

設定メニューの「LED 操作ナビ」の設定が「ON」の場合、ボタン / タッチ操作部のバック ライトは、録音中や再生中および FM 放送受信中などの各種操作状況において、操作可能 な部分のみ点灯します。

状況に応じて、バックライトが点灯しているボタンを押す、またはタッチ操作部のバック ライトが点灯している部分に軽く触れてお使いください。

LED 操作ナビ(167ページ)

(例:マイク ALC オンで録音中の画面とボタン/タッチ操作部)







マイク ALC オンで録音中

ボタン/タッチ操作部 のバックライト

設定メニューの「バックライト」の設定を変更することによって、設定後に液晶およびタッ チ操作部のバックライトが消灯する場合があります。

タッチ操作部のバックライトが消えている状態から操作するときは、最初に一度タッチ操 作部にタッチすると、バックライトが点灯しますので、その後タッチ操作部での操作をお こなってください。


設定メニューの「バックライト設定」が「消灯」の場合は、30 秒経過すると画面、操作部 ともに暗くなるため、状況を確認する場合は、タッチ操作部を一度タッチしてください。

「デバックライトを設定する(166ページ)

操作案内画面について

録音中や録音スタンバイ中、および再生中にシーン/操作案内ボタン(**▮♪**) を押し続けている間、「操作案内」画面が表示されます。

現在有効な機能とタッチパネルでの操作を案内します。

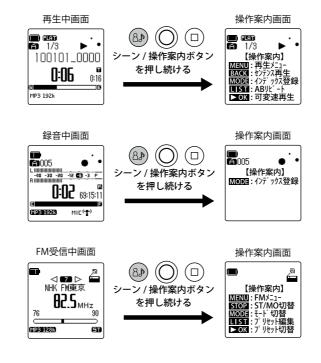

本機の動作モードと基本画面について

本機は、「FM RADIO モード」、「RECORD モード」、「MUSIC モード」の 3 つのモードを切り換えて使うことができます。

■ 動作モード/フォルダを切り換える(39ページ)

■ FM RADIO モード

本機で FM ラジオ放送を聞いたり、録音したりすることができます。 本機で FM 放送を聞くときは、ヘッドホン端子にヘッドホンを接続して ください。

FM ラジオを使う(106ページ)

■ RECORD モード

本機の内蔵マイクや外部入力(ライン)/マイク端子にマイクや外部機器を接続して、音声を録音することができます。

録音する(63ページ)

本機で録音した音声を再生することができます。

「
車生する (84ページ)

■ MUSIC モード

パソコンに取り込んだ音楽などを本機に転送し、ミュージックプレイヤーとして使うことができます。

本機で音楽を聞く(186ページ)

▶ 音楽ファイルを作成する (CD リッピング) (187ページ)

IF Windows Media Player で音楽ファイルを転送する(189ページ)

IF MUSIC モードでの再生について(94ページ)

また、お気に入りの曲のみを登録し、お好みの順番で再生することもできます。

№ プレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)(101 ページ)



FM RADIO モード




RECORD モード



MUSIC E-F

ファイル / フォルダについて

1回の録音データを「ファイル」、そのファイルを入れておく場所を「フォルダ」と呼びます。 本機では複数のフォルダ(MIC_A、MIC_B など)が用意されており、ファイルはフォルダ に収納されて microSD カードに保存されます。

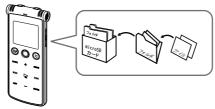

「知っておくと便利です)

■フォルダとメモリ(microSD カード)の使い方について

●ファイル

1回の録音操作(録音→停止)をするごとに、1つのファイルが作成されます。 何度録音しても上書きはされず、消去動作を行なわない限り、各ファイルは消えません。

●フォルダ


ファイルを入れておく場所です。 $MIC_A \rightarrow$ 会議、 $MIC_B \rightarrow$ 英会話のレッスンなど、 用途に応じてファイルの収納場所を分けると、あとから必要なファイルを探しやすく なります。

●メモリ (microSD カード)

本機では、microSD カードを録音用メディアとして使用します。メモリ内をどう整理するか(どのフォルダを使うか、各フォルダにいくつファイルを入れるか)は、メモリの最大録音時間、最大ファイル数を超えない限り、自由にお使いいただけます。

録音用フォルダについて

本機には録音用フォルダとして、マイクで録音した音声が保存される MIC フォルダ ($A \sim D$)、外部機器からライン録音した音声が保存される LINE フォルダ、FM RADIO モードで FM 放送を録音した音声が保存される FM フォルダがあります。

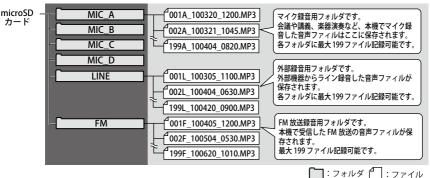

拡張子が ".INX" のファイルはインデックス情報です。このファイルをパソコンで消去するとインデックス情報はなくなります。

録音したファイルの名前について


本機で録音したファイルは次の構成で自動的に名前がつきます。



- ・本機ではファイル番号やフォルダの種類は表示されません。パソコンに接続した場合に 確認できます。
- ・本機で録音したファイルの名前をパソコンで変更した場合、MIC_A ~ MIC_D フォルダや LINE フォルダ、FM フォルダでは再生できなくなります。上記のファイル名ルールに従っ た名前に変更するか、MUSIC(M)フォルダに移動して再生してください。

MUSIC フォルダ(音楽フォルダ)について

MUSIC フォルダは、パソコンから MP3、WMA ファイルなどを転送して再生するフォルダです。お手持ちの音楽 CD などをパソコンに取り込み、MUSIC フォルダに転送することで、本機を音楽プレーヤーとして使用することができます。

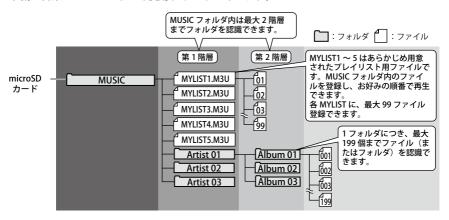

IF MUSIC モードでの再生について(94ページ)

ご注意

■ MUSIC フォルダにパソコンからフォルダごと転送したファイルについて

MUSIC フォルダにパソコンからフォルダごとファイルを転送した場合、リスト画面では、「MYLIST1 ~ 5」の後に、パソコンから転送したフォルダが表示されますので、タッチ操作部の音量 (一) にタッチして、転送したフォルダがあることを確認してください。 「リスト表示する (41ページ)

■ MUSIC フォルダのファイル数の表示について

MUSIC フォルダ内に 199 以上のファイルがある場合、ファイルを消去しても、ファイル数が 198 以下になるまでは、ファイル数の表示は 199 のままになります。

■ MUSIC フォルダの最大ファイル数について

MUSIC フォルダの最大ファイル数(199 ファイル)には、サブフォルダやプレイリストファイル(MYLIST1~5.M3U)も含まれます。

その他のフォルダについて

● RECYCLE フォルダ (命)

ゴミ箱フォルダです。ゴミ箱機能がオンの時、本機で消去したファイルがこのフォルダに 移動されます。ゴミ箱フォルダ内のファイルは元に戻すことができますので、誤って消去 した場合などでも安心です。

■ゴミ箱機能について(130ページ)

● DATA フォルダ

本機からは見えません。本機をパソコンに接続したときに見ることができます。 ワードやエクセルなどのファイルを入れて、本機を microSD カードリーダー / ライター(リムーバブルディスク)として使うためのフォルダです。

IF microSD カードリーダー / ライターとして使用する(192 ページ)

動作モード/フォルダを切り換える

- 1 電源を入れる 「デ電源を入れる (44 ページ)
- MODE にタッチする。 モード選択画面が表示されます。



+ / ーにタッチして動作モードを選択する FM RADIO: FM RADIO モード RECORD: RECORD モード MUSIC: MUSIC モード




- 4 RECORD モード、MUSIC モードを選択した 場合は、I◀4 / ▶▶ にタッチしてフォルダを 選択する。
 - RECORD モード

 $A \sim D$: マイク録音したファイルのフォルダ L: ライン録音したファイルのフォルダ FM: FM 放送を録音したファイルのフォルダ

ゴミ箱:ゴミ箱フォルダ

● MUSIC モード

M: パソコンから転送した音楽ファイルのフォルダ P1 ~ P5: M フォルダ内に用意されているプレイリ ストファィルのフォルダ

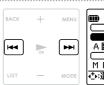



万 ☆にタッチする。

選択した動作モードおよびフォルダに切り換わります。

- ・FM RADIO モードを選択した場合は、FM ラジ オ画面に切り換わり、FM ラジオを受信します。
- ・ RECORD モードを選択した場合は、基本画面に 戻ります。
- MUSIC モードを選択した場合は、リスト画面に切り換わります。



フォルダの切り換えはリスト画面から行なうこともできます。

リスト画面の操作

リスト画面は、フォルダやファイルをツリー型の一覧で表示します。目的のフォルダやファイルをすばやく簡単に選ぶことができます。

リスト表示する

RECORD モードやMUSIC モードの基本画面でLISTにタッチすると、リスト画面に切り換わります。 リスト画面は、基本画面で選択していたファイルを最初に表示します。

もう一度、LIST にタッチすると、基本画面に戻ります。



- 再生中や録音中は、リスト画面を表示できません。再生中にLISTにタッチすると、ABリピートが設定されます。再生または録音を停止してからリスト画面に切り換えてください。
- ファイル名が画面に収まらない場合、カーソルを合わせたまま、しばらく待っていると スクロール表示します。

じる録音したファイルの名前について(36ページ)

■リスト画面に表示されるアイコンについて



選択したフォルダに ファイルがない場合



リスト画面で操作する

ファイルとフォルダの切り換え選択は+/-、 ◄ / ► に**タッチする**だけで行うことができます。

■リスト表示中の各ボタンとタッチパネルの機能


	+	カーソルを上方向に移動します。	
	_	カーソルを下方向に移動します。	
	I 44	一つ上の階層に戻ります。	
	▶▶	選択中のフォルダを開きます。	
BACK + MENU III	►ox (再生 /OK)	フォルダ選択時は、選択中のフォルダを開きます。 ファイル選択時は、選択中ファイルの再生を開始します。 選択したフォルダにファイルがない場合は、「再生するファイルがありません」と表示してから基本画面に戻ります。	
	MODE	フォルダを切り換えます。	
	LIST	リスト画面を終了して基本画面に戻りま す。	
	BACK	1 つ上の階層に戻ります。	
	MENU	プレイリスト編集画面が表示されます。 (MUSIC フォルダ選択時)	
8.P O 🗆	録音ボタン (〇)	リスト画面を終了して録音を開始します。	
	停止ボタン (□)	リスト画面を終了して基本画面に戻りま す。	

準備する

電池を入れる

付属のリチウムイオン充電池を本機に入れます。

電池カバーをあける 電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドさせてください。

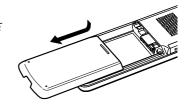

- 2 リチウムイオン充電池を矢印の方向に入れて、電池カバーを閉める
 - ・リチウムイオン充電池の挿入方向マーク(△) の向きに注意して入れてください。
 - ・リチウムイオン充電池を取り外したまま5分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。録音した内容やアラーム設定は消えません。



■ 電池を外す

本体のくぼみの部分に指を入れ、リチウムイオン充電池を矢印の方向に持ち上げて外してください。



電源を入れる/切る

■電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる

- ・電源が入り、「HELLO!」と画面に表示された後、 レジューム機能により前回電源を切る前に選ば れていた動作モードが表示されます。
- RECORD モード、MUSIC モードでは前回停止した位置から再生することができます。(再生レジューム機能)
- ・FM モードでは、FM 受信画面が表示されます。
- ファイル数や microSD カードの容量によって、 起動に時間がかかる場合があります。







■電源を切る

電源スイッチを矢印の方向に 2 秒以上スライ ドさせる

・「SEE YOU!」が表示された後、電源が切れます。



SEE YOU!

〔知っておくと便利です〕

■初めて電源を入れたときは

初めて本機の電源を入れたときは、カレンダーやお使いの地域の設定を行ってください。 「カレンダー (日時) を設定する (58ページ) 「お使いになる地域を設定する (60ページ)

■オートパワーオフ機能について

オートパワーオフ機能の設定により、電源が入った状態で設定した時間放置すると自動的に電源が切れます。(お買い上げ時は「15分」に設定されています。)

ドオートパワーオフ(166 ページ)

電池の残量について

電池の残量は、画面で確認することができます。

- □ が表示された場合は、早めに充電してください。
- 電池が切れると、画面に「電池切れです。電池を充電してください。」 と表示された後、画面が消灯します。
- ・電池切れの際、設定メニューの「BEEP 音設定」が「警告音」に設定されている場合は「BEEP 音」が鳴ります。
- ・ 周囲の温度や使用状態などにより、電池の持続時間が変わるため、残量 表示はおよその目安と考えてください。



ご注意

- ・電池の残量がほとんどない状態でも、一度電源を切った後に再び電源を入れると、 実際の電池の残量よりも多い状態を表示することがあります。この時、録音や予約 録音をすると、電池の残量不足のため途中で録音が終了され、電源が切れることが ありますのでご注意下さい。
- ・使用済みの電池は、各地方自治体の定める条例に従って廃棄してください。

レジューム機能について

電源が切れる前の本機の動作モード、ファイル、再生位置状態を記憶し、次回電源を入れたときに前回電源を切ったときの状態で起動する機能です。

ただし、以下のような場合には、レジューム機能ははたらきません。

- フォルダを切り換えたとき
- パソコンに接続したとき
- 電源オフ操作を行わずに、電池または microSD カードを抜いたとき
- AC 動作モードで電源オフ操作を行わずに、本機と外部電源の接続を外したとき
- 電源オン後に microSD カードを挿入したとき

リチウムイオン充電池を充電する

本機に付属のリチウムイオン充電池は、本機に入れた状態でパソコンやマルチクレードルで充電することができます。

「デマルチクレードルで充電する(56ページ)

レデパソコンまたは USB 対応 AC アダプターで充電する (174ページ)

AC 動作モードで使用する(マルチクレードル)

付属のマルチクレードルに接続し、AC動作モード(外部電源)で使用することができます。

- 本機の電源を切った状態で、本機をマルチクレードルに差し込む
 「デマルチクレードルを使う (54ページ)
 - ・ 充電が開始されます。
- **う マルチクレードルの電源を入れる**
 - AC 動作モード時は、電池残量表示が に変わります。
 - ・本機でラジオ放送を受信したり、音声ファイル を再生したりすると、マルチクレードルのス ピーカーから音声が出力されます。





マルチクレードルから本機を取り外すときは、マルチクレードルの電源ボタンを押して本機の電源を切ってから取り外してください。

AC 動作モードで使用する(USB 電源)

外部電源としてパソコンの USB 端子からの電源供給または USB 対応 AC アダプター (別売) がご利用可能です。

- 付属の microUSB 接続ケーブルをパソコンの USB 端子、または USB 対応 AC アダプター(別売)に接続する
 - ・ USB 対応 AC アダプターは、コンセントに差し込んでください。
- 2 本機の電源を切った状態で、停止ボタン(□) を押しながら、専用 USB 接続ケーブルのも う一方を本機に接続する



N:NN 34:08:2

- AC 動作モード時は、電池残量表示が に変わります。
- ・ 電源オンの状態で接続した場合は、AC 動作モードになりません。

AC 動作モードを終了するときは、電源ボタンを 2 秒以上スライドさせ、本機の電源を切った後、microUSB 接続ケーブルを本機から取り外してください。

- ・必ず本機の電源を切ってから取り外してください。録音中や再生中など microSD カード へのアクセス中に、microUSB 接続ケーブルを抜いたり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ファイルが壊れる場合があります。
- ・もう一度電源をオンにするときは、一度本機を USB 端子や USB 対応 AC アダプターから 取り外し、再度手順②を行ってください。

『ポソコンに接続する(172ページ)

ご注意

■ AC 動作モード(マルチクレードル、USB 電源)で使用時のご注意

- ・AC 動作モードでの連続録音時間は1ファイルにつき最大24時間です。ただし、録音中のファイルサイズが2GBを超える場合は、2GBで一旦録音を停止してファイルを作成し、引き続き新しいファイルで録音が再開されます。録音停止から録音再開までの間(2秒程度)の内容は録音されません。
- ・本機の使用中及び、不適切な使用や停電などにより生じた損害、逸失した利益が発生しても、補償に関しては、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- AC動作モードで長時間の連続再生はしないでください。
- ・マルチクレードル以外の AC 動作モード (パソコンの USB 端子や別売の USB 対応 AC アダプターを使用した場合) では、外部ノイズの影響を受けやすいので、ラジオの受信・録音を行う場合は、雷池またはマルチクレードルでお使いください。

誤動作を防止する(ホールド機能)

本機をカバンやポケットに入れたときなどに、物と接触して起こるボタンやスイッチなどの誤動作や、誤動作による電池の消耗を防ぎます。本機をカバンやポケットに入れているときは、誤動作防止のためホールド設定をすることをおすすめします。

電源スイッチを HOLD 側にスライドする

"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しなくなります。

電源スイッチを戻すと、ホールド機能が解除されます。

"ホールド解除"が表示され、各ボタンが機能します。



● 6030 (A) 0/0

ホールド設定


microSD カードを取り付ける / 取り外す

本機は、録音、再生に microSD カードを使用します。


・他の機器で使用していたり、未使用の microSD カードは、必ず本機でフォーマットしてからで使用ください。

IF microSD カードを初期化する(フォーマット)(139ページ)

- 1 本機の電源を切る□ 電源を切る (44 ページ)
- 2 microUSB/microSD カードスロットカバー を開ける

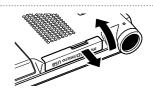

- 取り付けるとき microSD カードスロットに、microSD カー ドを図の向きにまっすぐに差し込み、「カ チッ」と音がするまで確実に押し込む
 - ・ microSD カードを差し込む前に差込口を確認してまっすぐ差し込んでください。
 - microSD カードを取り付けても認識しない場合は、いったん microSD カードを抜き、再度挿入し直してください。

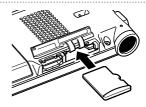


●取り外すとき

microSD カードを軽く押し込む

microSD カードが少し飛び出します。 ゆっくりと引き抜いてください。

 ばねの力で microSD カードが飛び出し、けが をしたり、microSD カードを紛失したりするお それがあります。microSD カードを指で押さえ ながらゆっくりと取り出してください。

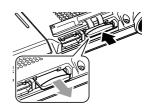



microUSB/microSD カードスロットカバーを閉じる

本機で使用可能な microSD カード

本機は 1GB \sim 2GB の microSD カード、および 4GB \sim 8GB の microSDHC カードに対応しております。(2010 年 1 月現在)

- ・ microSD カード、microSDHC カードの製造メーカーや種類によっては本機で正しく動作しないものもあります。
- ・当社基準において動作確認済のカードについては、当社サポートホームページをご確認ください。

http://jp.sanyo.com/icr/support/gaibu.html

■ microSD カードの取扱いについて

 本機で microSD カードを使うときは、microSD カードをフォーマットしてください。 フォーマットは必ず本機で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットした microSD カードは、使用できないことがあります。

IF microSD カードを初期化する(フォーマット)(139 ページ)

- microSDカードは、本機に正しく取り付けてください。正しく取り付けていないと本機で microSDカードへの録音 / 再生ができません。
- microSDカードの取り付け/取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手 や指をけがするおそれがあります。また、microSDカードおよび本機のカードスロット が破損するおそれがあります。
- microSD カードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSD カードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 当社基準において動作確認済の microSD カードをご使用ください。動作確認済以外の microSD カードを使用すると、データの消失や故障の原因となるおそれがあります。
- 本機の電源を入れたまま、microSDカードの抜き差しをしないでください。microSDカード内のデータが破損するおそれがあります。
- microSD カードは、サイズが小さいため抜き差し時の取り扱いには、充分ご注意ください。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データ消失の原因となります。
- microSD カードを廃棄する場合、内部データが流出するおそれがありますので、内部データを消去するだけでなく物理的に microSD カードを破壊したうえで廃棄することをおすすめします。
- 挿入方向や microSD カードの表裏を間違うと microSD カード、および microSD カード スロットが破損するおそれがあります。
- microSDカードは、小さなお子様の手に届くところには絶対に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 電源オン時に microSD カードを認識しない場合、一度電源をオフにし、microSD カードを挿入し直してから、再度電源をオンにしてください。

本機の使用場所について(FM ラジオモード)

本機でラジオを受信する場合は、窓際などラジオの電波を受信しやすい場所でご使用してください。



・ 窓から遠い部屋の中や、ビルの中は電波が届きにくいため、本機のご使用は避けてください。





・テレビやパソコンなどの家電製品の近くは、ノイズの影響を受けやすく電波を受信しにくいため、本機のご使用は避けてください。






マルチクレードルを使う

付属のマルチクレードルにデジタルサウンドレコーダー本体をセットすると、デジタルサウンドレコーダー本体を充電したり、AC電源で動作させたりすることができます。また、FM ラジオ放送や音声ファイルの再生をマルチクレードルのスピーカーから出力することができます。

マルチクレードルを設置する

マルチクレードルに AC アダプターを接続し、マルチクレードルを使用できる状態にします。

- ・マルチクレードルは、安定した水平な場所に設置してください。
- デジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルに接続し、音楽や FM ラジオを聞く場合は、ステレオイヤホンをデジタルサウンドレコーダー本体のヘッドホン端子からマルチクレードルのヘッドホン端子に差替えてください。
- ・クレードルにセットした状態でマイク録音した場合は、モニター音声は聞こえません。

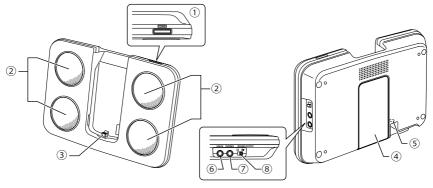

① 雷源ボタン

デジタルサウンドレコーダー本体の電源を オン/オフします。

② スピーカー

デジタルサウンドレコーダー本体の音声が出力されます。

③ 専用 I/O 端子

デジタルサウンドレコーダー本体と接続する端子です。

④ スタンド

引き出して使います。

⑤ AC アダプター接続端子

付属のマルチクレードル用 AC アダプター を接続する端子です。

⑥ ラインイン端子

外部機器をこの端子に接続して、デジタル サウンドレコーダー本体で録音することが できます。

⑦ ヘッドホン端子

ヘッドホンを接続する端子です。 FM ラジオを聴くときは、この端子に付属 のステレオイヤホンを接続してください。

⑧ 出力切換スイッチ

デジタルサウンドレコーダー本体の音声出力をヘッドホンまたはスピーカーに切り換えます。

デジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルにセットする

■マルチクレードルにセットする

- 1 デジタルサウンドレコーダー本体の電源を 切った状態で、本機をマルチクレードルに 差し込む
- 2 マルチクレードルの電源ボタンを押す デジタルサウンドレコーダー本体の電源が入り、 「HELLO!」と画面に表示されます。



■マルチクレードルから取り外す

- マルチクレードルの電源ボタンを押す 「SEE YOU!」が表示された後、デジタルサウンド レコーダー本体の電源が切れます。
 - クレードルに AC アダプターを接続している場 合は、充電モードになります。
- デジタルサウンドレコーダー本体をマルチ 2 テンスル・ クレードルから抜く



充電中表示

奈雷由

マルチクレードルで充電する

デジタルサウンドレコーダー本体の電源を切った状態でマルチク レードルにセットする、またはデジタルサウンドレコーダー本体 をマルチクレードルにセットした状態で電源を切る

- ・ LED ランプが点灯し、充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると、LED ランプが消灯し、充電中表示が消えます。
- 充雷時間は約150分です。

※充電時間は、おおよその目安であり、使用環境によって変わります。特に室温 35℃前後 の非常に暑い場所で充電する場合、充電回路の安全装置が働くため、途中で充電が止ま り満充電にならないことがありますので、30℃以下の環境での充電をおすすめします。


マルチクレードルの音声出力を切り換える

■ヘッドホンで聞く場合

マルチクレードルの出力切換スイッチを Ω に切り換え、 マルチクレードルのヘッドホン端子にステレオイヤホ ンを插します。

■スピーカーで聞く場合

マルチクレードルの出力切換スイッチを(して切り換えます。

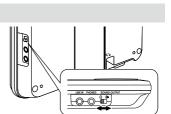

マルチクレードルを使って外部機器から録音する

マルチクレードルの外部接続端子に外部機器を接続し、録音することができます。

録音中の音声は、マルチクレードルのスピーカーからモニターされます。

■ 外部機器から録音する(80ページ)



外部機器の音声をマルチクレードルで鳴らす

マルチクレードルの外部接続端子に外部機器を接続し、録音スタンバイの状態にすることによって、マルチクレードルに接続した外部機器の音声を、マルチクレードルのスピーカーから鳴らすことができます。

▶ 外部機器から録音する(80ページ)

マルチクレードルをデジタルサウンドレコーダー本体の電池で使う

マルチクレードル用 AC アダプターをマルチクレードルから外した状態でデジタルサウンドレコーダー本体をセットすると、マルチクレードルへの電源の供給はデジタルサウンドレコーダー本体から行われます。

マルチクレードルを、デジタルサウンドレコーダー本体の外部スピーカーとして屋外などで使用するときに便利です。

・ AC アダプターをつながなかった場合、スピーカーの音声出力が下がります。また、デジタルサウンドレコーダー本体のリチウムイオン充電池を消費します。

■ 電池持続時間(212ページ)

カレンダー(日時)を設定する

日付と時刻を設定しておくと、録音した日と時刻の情報がファイルごとに自動で記録されます (タイムスタンプ機能)。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確に日時設定をしておくことをおすすめします。

ここでは、カレンダーを「2010年12月20日24H13時30分」に設定する手順を説明します。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



2 MENU にタッチする 設定メニュー画面が表示されます。 ・FM モードでは画面表示が異なります。



3 + / ーにタッチして、「P共通設定」を選択する



4 尽にタッチする 「共通設定」画面が表示されます。



+/-にタッチして、「カレンダー設定」を 選択する





- 7 カレンダー日時を設定する① ◄ / ► にタッチして、西暦、月、日、 24H/12H (AM/PM)、時、分を選択する
 - ② + / ーにタッチして、数値を変更する



カレンダーが設定され、「共通設定」画面に戻り ます。



MENU にタッチしてメニューを終了する

お使いになる地域を設定する

お使いになる地域を設定することで、設定した地域の放送局が登録されます。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- 🥤 MENU にタッチする
 - メニュー画面が表示されます。
 - ・ FM モードでは画面表示が異なります。





3 + / −にタッチして、[**右** FM 設定] を選択 する





4 **尽にタッチする** 「FM 設定」画面が表示されます。





5 + / ーにタッチして[エリアバンド]を選択する



┌ ☆にタッチする

・エリアバンド設定画面が表示されます。



7 + / -、◄ / ► にタッチしてお使いになる地域を選択する

例:ここでは [大阪] を選択しています。

「■ エリアバンド一覧(196ページ)

・エリアバンドにない地域でご使用の場合、オートプリセットを使うと、ご使用になる地域の放送局を自動で登録することができます。

I オートプリセット(163 ページ)




エリアバンドが設定され、[ラジオ設定] 画面に 戻ります。



MENU にタッチしてメニューを終了する


表示情報を切り換える


RECORD モード、MUSIC モードで停止中に、停止(□) ボタンを押すと、現時刻やファィルの情報が表示されます。もう一度押すと、元の画面に戻ります。
(例:MIC Aフォルダの場合)

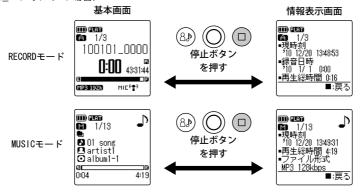

- ※MUSIC フォルダは、フォルダ内に再生対象ファイルがあっても「録音日時」は表示されません。また、録音残時間も表示されません。
- ※「録音可能残時間」は基本画面の中央右側に「■ **:**:**」と常時表示され確認ができます。

録音の基本操作

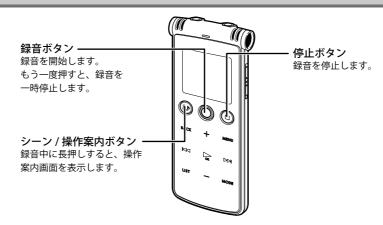

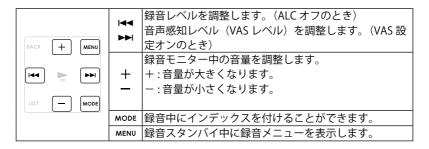

・ AC 動作モードで録音中は、本機をパソコンや USB 対応 AC アダプターから取り外さないでください。正常に停止せずに取り外すと、microSD カード内のデータが壊れる可能性があります。

録音について知っておきたいこと

風切り音について

本機は高性能マイクを搭載しているため、マイクに直接息や風があたるような状況下では、 風切り音が録音されます。

そのような場合は、設定メニューで「Low Cut フィルタ」(IF 152 ページ)を「ON」に設定して録音することをおすすめします。

録音可能時間について

録音可能時間とは、お買い上げ時の何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合の最大合計時間です。

録音モードによって音質と録音可能時間が変わります。

工場出荷時は「MP3 192kbps」ですが、用途に応じて録音モードを変更してください。 また、録音可能時間は、SD/SDHC カードの製造メーカーや種類、カード内のデータの状況 によって異なります。

録音モード(149ページ)

・ AC 動作モードでの連続録音時間は 1 ファイルにつき最大 24 時間です。ただし、録音中のファイルサイズが 2GB を超える場合は、2GB で一旦録音を停止してファイルを作成し、引き続き新しいファイルで録音が再開されます。録音停止から録音再開までの間(2 秒程度)の内容は録音されません。

外部録音(外部入力/マイク端子)設定について

本機の外部入力端子は、設定メニューの「外部入力設定」で「マイク」と「ライン」(ヘッドホン出力、ライン出力:ポータブル、ライン出力:コンポ)の切り換えができます。

『学外部入力設定(154ページ)

■外部マイクを使用する場合

設定メニューの「外部入力設定」で「マイク」に設定します。画面の表示が「MIC」に切り換わります。

本機の外部入力端子に別売のステレオマイクを接続して録音してください。

・使用可能な外部マイクについては、「関連商品について」(198 ページ) を参照してください。市販の外部マイクを使用する場合は、下記仕様の マイクを推奨します。



推奨:

- ・ 形式:エレクトレットコンデンサー / プラグ イン パワー方式
- インピーダンス: 2k Ω
- 電源:1.3Vにて動作保証品
- プラグ:ミニプラグ (3.5 φ)
- 推奨品以外の外部マイクを使用された場合、正常に録音できないときがあります。
- ・ 設定メニューの「指向性切替」を「ZOOM」に設定し、外部マイクを使用して録音すると、 モノラル*で録音されます。(ICR-XPS03Mのみ)
 - *録音モードが PCM の場合は、L チャンネルのみで録音した音が R チャンネルにコピーされます。

■他のオーディオ機器と接続する場合

設定メニューの「外部入力設定」で接続する機器にあわせて「ヘッドホン出力 / ライン出力: ポータブル / ライン出力: コンポ」のいずれかに設定します。画面の表示が「LINE」に切り換わります。

ヘッドホン出力	ライン出力:ポータブル	ライン出力 : コンポ
=		_



- ・録音シーンを利用すると、より簡単に設定することができます。(70ページ)
- ・ 録音したファイルは、自動的に LINE(L) フォルダに保存されます。

内蔵マイクと外部マイクの切り換えについて(ICR-XPS03M のみ)

本機の外部入力 / マイク端子に外部ステレオマイクを接続して録音する場合、設定メニューの「指向性切替」の設定により、録音形式(ステレオ / モノラル)が変わります。また、外部ステレオマイクで録音中にマイクを本機から取り外した場合は、「指向性切替」の設定の内蔵マイクに切り換わります。

●指向性切替の設定が「STEREO」または「STEREO WIDE」の場合 ステレオ(L/R)で録音されます。

* PCM 録音の場合は、L/R が同じ音のステレオ形式で録音されます。



- レベルメーター
 - モノラル録音時



レベルメーター

・ステレオ録音時(STEREO、STEREO WIDE)はレベルメーターが2本、モノラル録音時(700M)はレベルメーターが1本表示されます。

「知っておくと便利です)

●指向性切替の設定が「ZOOM」の場合

モノラル*で録音されます。

外部ステレオマイクを使用するときは指向性切替の設定を「STEREO」または「STEREO WIDE」に、外部モノラルマイクを使用するときは指向性切替の設定を「ZOOM」に設定してください。

録音シーンセレクト機能について

録音したいシーンを選ぶだけで、シーンに適した各種の録音設定(録音モード・マイク感度など)を一括で設定する機能です。あらかじめプリセットされている4つ(ICR-XPS01Mは3つ)のマイク録音用のシーン設定と、3つのライン録音用のシーン設定から選択することができます。各録音シーンの設定内容は以下の通りです。

■マイク録音用の設定

● ICR-XPS01M

プリセット	口述	会議・講義	音楽
	● 録音シーン ▼【□述】 → ((②) ● ((②) (②) (②) (③) (③) (③) (③) (③) (③) (③) (③) (③) (③	録音シーン	● 録音ション A B B B B B B B B B B B B B B B B B B
			楽器演奏や動物の 声などを高音質で 録音するのに最適 な設定です。
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 192kbps	PCM: 44.1kHz
マイク感度	低	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	OFF
指向性切替	STEREO	STEREO	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	MIC	MIC	MIC
自動無音分割	OFF	OFF	OFF

● ICR-XPS03M

• 14tt 7tt 505tt				
プリセット	口述	会議	講義	音楽
	● 録音シーン ▼【□述】▶ ● ②)) MENU:編集 □K:決定	録音シーン 【会議】 MENU:編集 DK:決定	∰ 録音シーン ▼【講義】► パパパ	● 録音シーン 「音楽」 MENU:編集 DK:決定
		らの音声を録音す るのに最適な設定	声を録音するのに	声などを高音質で 録音するのに最適
		です。	最適な設定です。	な設定です。
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps	PCM: 44.1kHz
マイク感度	低	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	ON	OFF
指向性切替	STEREO	STEREO	ZOOM(モノラル)	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	ON	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	MIC	MIC	MIC	MIC
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF

■ライン録音用の設定

■ ICR-XPS01M/ICR-XPS03M

プリセット	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
	■● 録音シーン ▼【ヘッドホン】►	■● 録音シーン 【ポータブル】►	Ⅲ 録音シーン ▼【コンポ 】 ►
	MENU:編集 OK:決定	MENU:編集 OK:決定	MENU:編集 DK:決定
		ポータブル機器の ライン出力端子と	
	するときの設定で	接続して録音する	端子と接続する場
	す。	ときの設定です。	合の設定です。
録音モード	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps
マイク感度	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	ON
指向性切替	STEREO	STEREO	STEREO
LowCut フィルタ	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	ヘッドホン出力	ライン出力:ポータブル	ライン出力:コンポ
自動無音分割	OFF	OFF	OFF

- ※画面は ICR-XPS01M を例として掲載しています。
- ・ 録音モードやマイク感度など各種の録音設定は、設定メニューで個別に切り換えること もできます。(141 ページ)
- ・録音シーンを設定した後、設定メニューで個別に録音設定を変更した場合、変更した内容以外は、録音シーンの設定が保持されます。(たとえば、録音シーンセレクト「口述」設定後、メニューでマイク感度を「高」にした場合、マイク感度以外の設定は「口述」シーンのプリセットの内容のまま保持されます。)
- 各プリセットの設定内容は、お好みに応じて変更し、登録することができます。(159ページ)

録音シーンを選択する

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- 2 RECORD モードに切り換える

 □ 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ)
- 3 シーン / 操作案内ボタン(â♪)を押す 現在、選択されている録音シーンが表示されます。
 - お買い上げ時や録音シーンを設定していない場合は、初期値として「口述」が選択されています。



- 4 / ► にタッチして、お好みの録音シーンを選択する
 - ・ 録音シーン選択中に MENU にタッチすると、選 択中の録音シーンの録音設定が確認できます。





選択した録音シーンが設定され、基本画面に戻ります。

設定した録音シーンアイコンが画面に表示されます。

OFF	なし	音楽	₽:
口述	₽(¢2	ヘッドホン	<u>₁Ω</u>
会議 * ¹ 会議・講義 * ²	***	ポータブル	~ ∎
講義 * ¹	<u></u>	コンポ	ı !





録音する


本機の内蔵マイクで録音します。

録音シーンセレクトで「音楽」を選択した場合や、ALC を「OFF」に設定している場合は、 録音する内容や音の大きさに合わせて、手動で録音レベルを調節して録音します。

本機の電源を入れる
 「☞ 電源を入れる (44 ページ)




- ② 録音するフォルダを選択する ■ 動作モード/フォルダを切り換える (39ページ)
- 3 録音シーンを選択する □ 録音シーンを選択する (70ページ)
 - ・「音楽」を選択、または ALC を「OFF」に設定 している場合は手順⁴に進み、録音レベルの調 整を行なってください。 (画面右下に数字が表示されている場合は、ALC がオフに設定されています。)
 - ・「音楽」以外を選択、または ALC を「ON」に 設定している場合は録音レベルの調整は不要で す。手順写に進んでください。

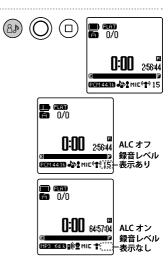

録音レベルを調整する(録音シーンの設定が「音楽」、または ALC 設定が「OFF」の場合のみ)

以下の手順で録音レベルの調整を行なってください。

- ①録音ボタン(○)を押す録音スタンバイ画面が表示されます。
 - ・この状態ではまだ録音を行っていません。
 - ヘッドホンから、録音する音声をモニターすることができます。音量は+/-で調整できます。
- ②楽器演奏などを録音する場合は、マイクに向かって実際に録音する音を鳴らすレベルメーターが左右に振れます。レベルメーターが右に振れるほど、大きな音で集音していることを表します。
- ③ I◀◀ / ▶► にタッチして、録音レベルを調整する
 - ・録音レベル表示が 0 から 30 の範囲で調整できます。録音レベルはマイク感度ごとに設定できます。録音レベル 0 の場合は無音が録音されます。

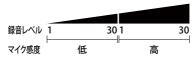

(次ページにつづく)











レベルメーター

・LED ランプが早く点灯しない範囲で、できるだけ大きく集音する(レベルメーターが右に振れる)ように▶► にタッチして録音レベルを上げてください。







- ・LED ランプが早く点滅した場合は、LED ランプが消えるところまで ◄ にタッチして録音レベルを少し下げてください。
- ・録音レベルを 1 まで下げても LED ランプが点 灯する場合は、マイク感度を「低」に設定し てください。

録音レベルを 30 まで上げてもレベルメーターが適切な録音レベルに達しない場合は、マイク感度を「高」に設定してください。

▼マイク感度(149ページ)

- ・適切な録音レベルは、録音したい音が最も大きくなった場合でも、レベルメーターが右に振り切れることなく LED ランプが早い点滅にならない状態です。
- ・目安としてレベルの数値が-6 あたりを指すように調整することを推奨します。LED ランプが早く点滅した時は、入力レベルが高すぎて音が歪んで録音されます。
- ※メニュー設定で、LED ランプが「OFF」に設定されている場合は、LED ランプは点灯しません。

LED 設定(165 ページ)



録音レベルが 大きすぎる場合






適切な録音レベル

LED ランプ

【 録音ボタン(○)を押す

LED ランプが点灯し、録音を開始します。

・ 録音中は、本機をさわったり、動かしたりしないでください。接触音が録音されます。

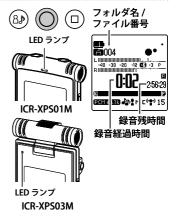

- 録音中に録音ボタン(○)を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと、録音を再開します。
- 録音中にインデックスをつけることができます。


「★ディンデックスを付ける(95ページ)

手順②で設定したフォルダに録音ファイルが保存されます。



A 001

停止ボタン (□) を押すLED ランプが消灯し、録音を終了して基本画面に 戻ります。

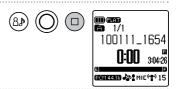

録音 EQ を設定する

録音 EQ 機能を使用することにより、低音域を強調して録音したり、中音域を強調して録音するなど、お好みの音質で録音することができます。

- 録音 EQ はマイク録音(A~Dフォルダへの録音)の場合に設定できます。
- 録音 EQ は録音スタンバイ状態(録音シーンセレクトで「音楽」を選択時、またはメニューで ALC を「OFF」に設定時)でのみ設定可能です。

は 録音する (71 ページ)

プリセット録音 EQ について

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「SUPER BASS」、「BASS」、「MIDDLE」、「BASS&TREBLE」、「TREBLE」、「SUPER TREBLE」の 7 種類の録音 EQ と、5 バンドの録音レベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。 プリセット録音 EQ の特徴は、以下のとおりです。

FLAT	SUPER BASS	BASS	MIDDLE	BASS&TREBLE	TREBLE	SUPER TREBLE
録音EQ 112			録音E0 10 10 10 10 10 10 10 10	録音F0 #2	録音E0 12 12 12 12 12 12 12 12	3月音EQ 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15
特定音域の強	低音域をより	低音域をやや	中音域を強調	低音域と高音	高音域をやや	高音域をより
調をせずに録	強調して録音	強調して録音	して録音しま	域をやや強調	強調して録音	強調して録音
音します。	します。	します。	す。	して録音しま	します。	します。
				す。		

- 「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- プリセットされている 7 種類の録音 EQ モードは、設定内容の変更(調整)はできません。 細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

☞ 録音 EQ をお好みの音質に設定する (78ページ)

プリセット録音 EQ 設定のしかた

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- 2 RECORD モードに切り換える 「★ 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ)
- 3 マイク ALC の設定を「OFF」に切り換える、 または録音シーンセレクトで「音楽」を選 択する。 ■ マイク ALC 設定(150 ページ)
- **4 録音ボタン**(○)**を押す** 録音スタンバイ画面が表示されます。










MENU にタッチする 録音設定画面が表示されます。





6 + / −にタッチして[録音 EQ]を選択し、 、にタッチする

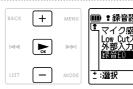

7 ► I にタッチして録音 EQ モードを選択し、 C にタッチする

選択した録音 EQ に設定され、録音設定画面に戻ります。

7つのプリセット録音 EQと、自由に設定を変更できる「USER」から選択できます。

 「USER」を選択した場合は、「録音 EQ をお好み の音質に設定する」(F ₹ 78ページ)を参照の上、 設定してください。





- MENU にタッチする
 - 録音スタンバイ画面に戻ります。
 - 録音レベルを調整した後、もう一度録音ボタン(○) を押すと、録音が開始されます。
 - 録音 EQ 設定中にキャンセルして戻るには、停止ボタン(□)を押します。






• 録音 EQ の設定は、本機の電源を切る、または本機の電源を切った状態で電池の交換を行っても保存されます。ただし、電源を切らずに電池の交換を行った場合は、設定は保存されません。

録音 EQ をお好みの音質に設定する(USER 選択時のみ)

録音 EQ で「USER」を選択している場合、録音 EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定することができます。


- 1 録音 EQ 設定で「USER」を選択する□ プリセット録音 EQ 設定のしかた (76 ページ)
- 一にタッチする 150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択されます。

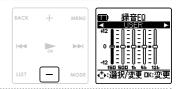


3 (★ / ▶ にタッチして、変更したい周波数 帯を選ぶ

選択している周波数帯が黒色バー表示になります。

 「150H z」、「500H z」、「1k H z」、「4kHz」、「12kHz」 の周波数帯の調整ができます。

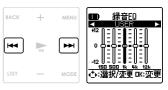

- 4 / ーにタッチして、選択した周波数帯のレベルを調整する
 - $-12dB \sim 12dB$ (25 段階)まで、1dB ごとに調整できます。dBの数字が大きいほど強調されます。
 - +にタッチするとレベルが大きくなります。
 - ーにタッチするとレベルが小さくなります。
 - 他の周波数を変更する場合は手順3と手順4の 操作を繰り返してください。
 - 途中で設定を中止するときは、停止ボタン(□) を押してください。手順1の画面に戻ります。

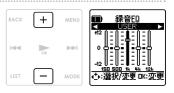

「USER」の設定を完了し、「録音設定」画面に戻り ます。





MENU にタッチする 録音スタンバイ画面に戻ります。






- ・ 設定途中で停止ボタン(□)を2回押すと録音スタンバイ画面に戻ります。
- ・ 録音 EQ の「USER」設定は本機の電源を切ったり、電池の交換を行ったりしても保存されます。ただし、電源を切らずに電池の交換を行った場合は、設定は保存されません。

外部機器から録音する

- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)
- 2 RECORD モードに切り換える


 「★ 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ)
- 3 本機の外部入力(ライン)/マイク端子と外部機器の音声出力端子(ヘッドホン出力/ライン出力)を付属のステレオオーディオケーブルでつなぐ
 - 機器によって出力端子の形状が付属のオーディオケーブルと異なる場合があります。その場合は別途、変換アダプター・変換ケーブルをご用意ください。

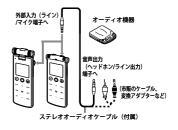

4 録音シーンを、音声出力先の機器に合わせて「コンポ」、「ポータブル」、「ヘッドホン」のいずれかに切り換える

録音シーンを選択する(70ページ)

設定した録音シーンのアイコンが画面に表示されます。

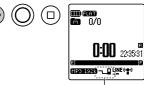

録音シーンアイコン

Γ 本機の録音ボタン (○) を押す

・録音スタンバイ画面が表示され、入力音量にあ わせてレベルメーターが左右に振れます。この 画面ではまだ録音は開始されていませんので、 外部機器の再生を開始し、音量を調整してくだ さい。音量の調整は、録音したい音が最も大き くなった場合でも、PEAK(ピーク)表示され ない範囲でレベルメーターが中央より右に振れ るよう*調整してください。







*レベルメーターの "-6db" 付近を推奨します。

- 6 もう一度、本機の録音ボタン(○)を押す 録音が開始されます。
 - 自動的に LINE(L)フォルダに録音されます。









7 外部機器の再生を停止し、停止ボタン(□)を押して録音を停止する







自動無音分割を設定する

CD や MD プレーヤーなどからライン入力で音楽を録音するときに自動無音分割を設定すると、2 秒以上の無音部分を感知して、録音を一時停止し、1 曲目をファイル 1、2 曲目をファイル 2 というように自動的にファイルを分割して録音します。

- ・ ライン入力の MP3 録音時のみ有効です。
- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)
- MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。





5 + / ーにタッチして [自動無音分割] を選択し、 ★にタッチする

「自動無音分割」設定画面が表示されます。



6 + / ーにタッチして [ON] または [OFF] を選択し、★にタッチする

OFF:自動無音分割を設定しません。

ON (自動停止):

2 秒の無音を検知したときに自動無音分割機能が働きます。

無音状態が2秒以上続いたときは一時停止状態で待機し、音声を感知したときに録音を再開します。 無音状態が15秒以上続いたときは録音を終了 します。

ON (手動停止):

2 秒の無音を検知したときに自動無音分割機能が働きます。

無音状態が2秒以上続いたときは一時停止状態で待機し、音声を感知したときに録音を再開します。 無音状態が15秒以上続いたときも一時停止状態のまま待機し、停止ボタンを押すまで録音を終了しません。



- ・ 自動停止は CD からライン録音する場合に効果的です。手動停止は、カセットテープからライン録音するとき、A 面⇒ B 面の切換時に 15 秒以上の無音がある場合にも一時停止のまま待機するので、効果的に使うことができます。
- ・ ライブ盤 CD のようにトラック間に 2 秒以上の無音がない場合や、ノイズ・駆動音 の激しいカセットテープからの録音では、無音を検知できないため自動無音分割機 能が働かない場合があります。

MENU にタッチしてメニューを終了する

自動無音分割を「ON」に設定すると、画面に**M**が表示されます。

再生する

再生の基本操作



	ОК	再生を開始します。		
		再生中にタッチすると、 ◄ / ▶ で再生速度の調整が		
		できます。		
	44	ファイルの早送り / 早戻しやファイルの頭出しができま		
	▶ ▶	す。		
	+	再生中の音量を調整します。		
BACK + MENU		+:音量が大きくなります。		
		-: 音量が小さくなります。		
		再生中にタッチすると、再生メニューを表示します。		
	MENU	リスト画面でプレイリストを選択中に押すと、プレイリ		
LIST — MODE		スト編集画面を表示します。		
	LIST	リスト画面と基本画面を切り換えます。		
		再生中にタッチすると、A-B リピート再生を設定します。		
	BACK	再生中にタッチすると、あらかじめ設定した秒数の位置		
		に戻り再生します。(センテンス再生)		
	MODE	再生中にタッチすると、再生中のファイルにインデック		
	MODE	スをつけることができます。(MIC_A ~ D、FM フォルダ)		

ファイルを再生する

本機で録音したファイルおよび MUSIC ファイルを再生します。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



2 再生したいファイルのあるフォルダを選択する MIC A~D:マイク録音したファイルのフォルダ

LINE: ライン録音したファイルのフォルダ

FM: FM 放送を録音したファイルのフォルダ


MUSIC: パソコンから取り込んだファイルのフォルダ

P1 ~ P5: M フォルダ内に用意されているプレイリストファイルのフォルダ

RFCYCLF: ゴミ箱フォルダ

■季 動作モード / フォルダを切り換える(39ページ)

- RECORD モードの場合は手順3へ、MUSIC フォルダの場合は手順4へ進んでください。
- 3 LIST にタッチする リスト画面が表示されます。

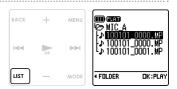

4 / ーにタッチし、再生するファイルを選択 する



┌ ☆にタッチする


基本画面に戻りファイルが再生されます。

- ファイルによっては、再生経過時間と実際の経 過時間が異なる場合があります。
- ファイルによっては登録されたアーティスト名 や曲名などが表示されないことがあります。
- 再生中、長い曲ファイル名はスクロール表示します。






lacktriangle MIC_A \sim D (A \sim D), LINE (L), FM

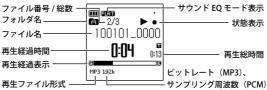

■ MUSIC (M フォルダ)

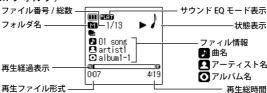

6 停止ボタン(□) **を押す** 再生を停止し、基本画面に戻ります。









早送りをするには

再生中、▶► に 1 秒以上タッチし続けると早送りが始まります。早送り開始後は、指を離しても早送りは継続されます。

通常の再生速度に戻すには素にタッチします。

早戻しをするには

再生中、I◀ に 1 秒以上タッチし続けると早戻しが始まります。早戻し開始後は、指を離しても早戻しは継続されます。

通常の再生速度に戻すには☆にタッチします。

ファイルの頭出し(ファイル送り/ファイル戻し)をするには

再牛中*または停止中に▶▶ にポンと1回タッチするごとにファイル送りします。

- **◄** にポンと 1 回タッチするごとにファイル戻しします。
- * タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

タイムスキップ(送り/戻し)をするには

タイムスキップ機能を設定した状態で、再生中に I◀ または ▶▶ にポンと 1 回タッチするごとに、設定された時間の間隔だけタイムスキップします。

I■ タイムスキップ(156ページ)

- ・設定したタイムスキップより近い位置に、ファイルの頭出し位置やインデックスマークがある場合は、その位置にタイムスキップします。
- ・タイムスキップ設定中に、ファイル送り/戻しするには、一度ファイルの再生を停止してから ◄ または ► にポンとー回タッチします。

再生に関する機能と設定


本機は、語学学習や会議録音の再生などに効果的に使える様々な機能を搭載しています。詳しくは、下記ページを参照してください。

機能	効果	設定内容
早聞き / 遅聞き	再生スピードを早くしたり、遅くしたりすることができます。聞き取りにくい音声は遅く、早く聞きたい場合は早くすることで、便利に使うことができます。 (PCM録音ファイルは、早聞き/遅聞き機能は使えません。)	MP3: 50 ~ 200% WMA: 50 ~ 120%
時間指定サーチ 『ギ (92 ページ)	ファイルの指定した再生位置にスキップして、再生することができます。	_
A-B リピート I → (91 ページ)	再生中のファイルの一部分(A 点と B 点)を指定し、 繰返し聞くことができます。	_
センテンス再生 「~ (90 ページ)	再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生する 機能です。音楽の短いフレーズや、語学学習などで聞 き逃した場合にワンボタンで戻ることができます。	1~5秒
タイムスキップ ▶ (87、156 ページ)	再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけス キップし、再生することができます。	OFF、5秒、10秒、30 秒、1分、5分、10分、 15分
リピートモード 『~ (155 ページ)	ファイルのリピートモードを設定することができます。	OFF、1 曲、フォルダ、 フォルダ内ランダム、 全曲、全曲ランダム
サウンド EQ 『~ (157 ページ)	お好みの音質で再生することができます。 サウンド EQ はステレオイヤホンでの再生時のみ有効 となります。	FLAT、BASS、POP、 ROCK、JAZZ、 CLEAR VOICE、USER
インデックス機能 Pff (95 ページ)	インデックスマークをつけることで、後で聞くときに素早く頭出しができます。(ミュージック (M) / ライン (L) / ゴミ箱 (値) フォルダでは使用できません。)	_

早聞き / 遅聞き機能

語学学習や楽器演奏での聞き取りにくい箇所は再生スピードを遅く、会議の内容は早くといったように、必要に応じて再生スピードを調節して聞くことができます。音声はデジタルで自動調節され、音程が変わることなく聞くことができます。

- PCM 録音ファイルは、早聞き / 遅聞き機能は使えません
- **1** 再生中に にタッチする
 再生速度が表示されます。
 - ・ 設定中に停止ボタンを押すと 100%に戻ります。

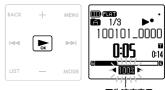

再生速度表示

ボタンを押すごとに再生スピードが早くなります。



再生スピードを遅くしたいときは、**★** に タッチする

ボタンを押すごとに再生スピードが遅くなります。



・早聞きは 10%ごとに、遅聞きは 5%ごとに段階 的に再生スピードを切り換えることができます。

	標準	3 ▶遅聞き	■▶▶早聞き
MP3	100%	50%から 100%までは 5%ごと	100%から 200%までは 10%ごと
WMA	100%	50%から 100%までは 5%ごと	100%から 120%までは 10%ごと

ੵ ⊳にタッチする

再生中画面に戻ります。

・電源をオフにすると 100%の再生スピードに戻ります。

センテンス(少し戻り)再生を行う

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生できる機能です。音楽の短いフレーズや、 重要な音声を聞き逃したときなどに便利です。

再生中に BACK にタッチする

あらかじめ設定した秒数の位置に戻って再生します。

レデセンテンス再生(156ページ)





- もう一度戻して聞きたい場合は、もう一度センテンス再生ボタンを押します。
- A-B リピートを行っている場合は A-B リピート設定区間内でセンテンス再生を行います。
- ・戻す秒数が、現在の再生位置より長い場合はファイルの最初から再生を行います。
- ・ 最大で、再生中ファイルの先頭まで戻りますが、ファイルをまたいで(1つ前のファイルに) 戻ることはありません。

A-B リピート(部分リピート)再生を行う

再生中のファイルの一部分 (A 点から B 点まで) を指定し、繰り返し再生することができます。

- A-B リピート再生の開始位置で LIST にタッ チする

開始位置表示が点灯します。



A-B リピート再生の終了位置で LIST にタッチする

A-B リピート再生を解除するまで繰り返し再生します。



- ・ A-B リピート再生中に次の操作を行うと A-B リピートが解除されます。
 - もう一度 LIST にタッチする
 - 停止ボタン(□)を押す
 - I◀ / ▶▶ にタッチする
- A-B リピート再生中にも、再生スピードの変更(IF 89 ページ)をしたり、インデックス(IF 95 ページ)をつけたり、センテンス再生(IF 90 ページ)を行ったりすることができます。
- ・ A 点と B 点の間隔が短すぎる場合、A-B リピートの設定ができません。
- ・ A 点を設定後、B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾が B 点になります。
- ・ファイルをまたいでの A-B リピートはできません。


時間指定サーチを行う

ファイルの再生位置を時間指定し、指定した位置から再生することができます。

- 本機の電源を入れ、RECORD モードまたは MUSIC モードで、MENU にタッチする
 - 停止中に MENU にタッチした場合は手順2へ、 再生中に MENU にタッチした場合は手順3へ進んでください。



「再生設定」画面が表示されます。

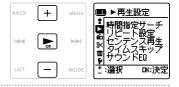

3 + / ーにタッチして [時間指定サーチ] を選択し、 №にタッチする

「時間指定サーチ」設定画面が表示されます。





/ 現時間を指定する

►► 「で変更する時間 (H)、分 (M)、秒 (S) を選択します。

+/-にタッチするごとに数値が変更します。 00:00:00 ~ 99:59:59

時 分 秒



指定した位置にスキップし、ファイルが再生され ます。



時間指定サーチは選択中のファイルでのみ行なうことができます。

MUSIC モードでの再生について

MUSIC(M)フォルダはパソコンから MP3、WMA および本機で録音した WAV ファイルを取り込んで再生するフォルダです。 MUSIC(M)フォルダの中にお好みのフォルダを作成し、その中にファイルを転送して再生することもできます。

▶ Windows Media Player で音楽ファイルを転送する(189ページ)

■ MYLIST1 ~ 5 ファイルについて


 MUSIC フォルダには、あらかじめ5つのプレイリスト用ファイル (MYLIST1~5)が用意されています。MUSIC フォルダ内のファイルを 各 MYLIST に登録することで、お好きな順番で再生することができます。

▶ プレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)(101 ページ)



■ MUSIC フォルダのソート(並べ替え)について

MUSIC フォルダでは、フォルダ内にあるファイルのファイル名の先頭の数字によって、昇順(小さい順)に自動で並べ替えられます。 先頭の数字が「001~」、「01~」、「1~」と混在している場合は、「001~」が最も優先され、次に「01~」、「1~」の順に並べ替えられます。

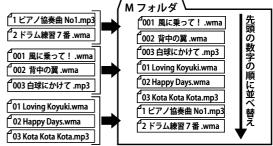

フォルダスキップ機能

MUSIC モードでファイルを再生中にシーンボタン(♣♪)を押すフォルダスキップモードになります。



2 |◄ / ►► にタッチして再生したいフォルダ を選択する

タッチするごとに各フォルダの先頭のファイルに 切り換わります。



- フォルダスキップを解除して再生する場合は、シーンボタン(♣♪)を押す、または★にタッチする
 - ・ フォルダスキップ中は、再生速度変更、A-B リピート、メニューなどの操作はできません。
 - ・ 楽曲リスト 3000 曲を越えてのフォルダスキップはできません。

編集する

インデックスを付ける/消去する

インデックスを付けると、再生時に頭出し操作ができるため、聞きたい位置をすばやくさがすことができます。

「★ インデックス送り / インデックス戻しをするには (95 ページ)

インデックスを付ける

MUSIC (M) フォルダ、LINE (L) フォルダ、ゴミ箱 (面) フォルダのファイルには、インデックスをつけることはできません。

録音中、録音一時停止中または再生中に、インデックスを付けたい位置で MODE に タッチする

「インデックス記録中」と表示され、インデック スが記録されます。

- インデックスを付けた後も、録音または再生は 続きますので、同様の操作で別の箇所にイン デックスをつけることができます。
- インデックスをつけたファイルをファイル分割 するとインデックスは消去されます。
- インデックスは、最大36個までつけることができます。



インデックス送り / インデックス戻しをするには

インデックスを付けたファイルの再生中 * トト にポンと 1 回タッチするごとに次のインデックスに送ります。 ► にポンと 1 回タッチするごとに前のインデックスに戻ります。 *1 タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

☞ タイムスキップ (送り/戻し)をするには (87ページ)
☞ タイムスキップ (156ページ)

インデックスを消去する

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- 2 インデックスを消去するファイルがあるフォルダを選択する■ 動作モード/フォルダを切り換える (39 ページ)
- MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。





+ / ーにタッチして [インデックス] を選択し、★にタッチするリスト画面が表示されます。



6 + / ーにタッチしてインデックスを消去する ファイルを選択し、★にタッチする



- 7 ⊶ / ▶ にタッチして [実行] を選択する
 - ・ インデックスの消去を中止する場合は、[取消] を選択してください。



8 (にタッチする

「消去実行中」と表示された後、インデックスが 消去され、基本画面に戻ります。

- インデックスを消去しても音声は消去されません。
- ファイル内に複数のインデックスが付けられている場合であっても、インデックスを個別に消去することはできません。ファイル内のインデックスはすべて一括で消去されます。





録音したファイルを分割する

本機で録音した1つのファイルを2つに分割することにより、不要部分のカットや必要部分を抜き出すことができます。

- MUSIC (M) フォルダ、ゴミ箱 (m) フォルダのファイルは、分割できません。
- ファイル分割するには、microSDカードの空き容量が必要です。
- フォルダがいっぱいのときは、ファイル分割できません。



分割したい場所で停止ボタン(□)を押す





MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。





4 + / ーにタッチして[※ 編集設定]を選択し、☆にタッチする

「編集設定」画面が表示されます。



5 + / ーにタッチして [ファイル分割] を選択し、★にタッチする

「ファイル分割」画面が表示されます。



6 ★★ / ▶▶ にタッチして、[実行] を選択する

ファイルの分割を中止する場合は、「取消」を 選択してください。



7 №にタッチする

「ファイル分割 実行中」→「ファイル分割 完了!」 と表示され、ファイルが分割されます。


- ・ 分割中は LED ランプが点滅します。
- ファイル分割が完了するとフォルダ内のファイルが1つ増えます。
- インデックスをつけたファイルを分割すると、 インデックスは消去されます。
- ファイル分割した際、指定した場所から前後にずれが生じる場合があります。



■ファイル分割 ファイル分割 完了! microSD カードの空き容量がない場合や、すでに 199 ファイル録音されているフォルダでは、ファイル分割できません。

■ファイル分割のしくみと分割後のファイル名の付き方

例:001A_100101_0000.MP3 ファイルを分割する。

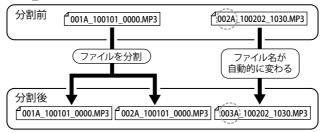

001A_100101_0000.MP3 のファイルを分割すると、002A_100101_0000.MP3 のファイルが 作成されます。ただし、フォルダ内に同じファイル番号のファイルが存在する場合は、分割後のファイルが優先され、もともとあったファイルのファイル番号が変更になります。 例えば、ファイル名 001A_100101_0000.MP3 を分割すると 001A_100101_0000.MP3 と 002A_100101_0000.MP3 が作成され、フォルダ内に先に存在していた 002A_100202_1030. MP3 は 003A_100202_1030.MP3 にファイル番号が変更されます。

分割した部分が前後のファイルで重複します。重複する時間と分割に必要なファイルの 録音時間は下表の通りです。

録音モード		重複する時間	ファイル録音時間	
	32kbps	約8秒	約 16 秒以上	
	64kbps	約4秒	約8秒以上	
MP3	128kbps	約2秒	約4秒以上	
	192kbps			
	320kbps	約1秒以下	約2秒以上	
PCM	44.1kHz			


プレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)

本機にはあらかじめ MUSIC(M)フォルダ内に本機で編集できる 5 つのプレイリストファイル(MYLIST1~5.M3U)が用意されています。MUSIC(M)フォルダ内のお好みの曲を、お好みの順番で再生することができます。

- プレイリストに登録できるのは、MUSIC (M) フォルダ内のファイルのみです。
- MYLIST1~5は削除することはできません。
- ・ MYLIST はパソコンで編集しないでください。
- ・ 1 つの MYLIST につき、99 ファイルが登録できます。

プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する

- 2 + / ー、 ◄ / ► ICタッチしてプレイリストへ登録したいファイルまたはフォルダを選択し、MENU にタッチする「マイリストへ追加」画面が表示されます。

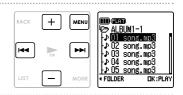

3 I← / ト→ にタッチして、登録したいプレイリスト (MYLIST1 ~ 5 のいずれか) を選択し、 ト にタッチする

選択したプレイリストにファイルまたはフォルダが登録されます。



プレイリスト(MYLIST)の再生順を変更する

プレイリストに登録されているファイルの再生順を変更します。

- **1** 再生順を変更したいプレイリスト (P1 ~ P5) を選択する □ 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ) 選択したプレイリストがリスト表示されます。
- 2 + / ーにタッチして再生順を変更したいファ イルを選択し、MENU にタッチする 「マイリスト編集」画面が表示されます。



1 + / ーにタッチして [曲順変更] を選択し、☆にタッチする



4 / ーにタッチして選択したファイルを再生 したい順番の位置に移動する 選択中のファイルのアイコンが→に変わります。



5 尽にタッチする プレイリストの再生順が変更されます。



プレイリスト(MYLIST)のファイルを1件消去する


プレイリストに登録されているファイルの登録を消去します。

- プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。
- 1 件消去したいファィルが登録されているプレイリスト (P1 ~ P5) を選択する

 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ)


選択したプレイリストがリスト表示されます。

2 + / ーにタッチして消去したいファイルを選択し、MENU にタッチする ・ここでは「04 song.mp3」を消去します。

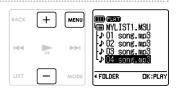



4 / ►► にタッチして [実行] を選択し、 ► にタッチする 選択したファイルがプレイリストから消去されます。

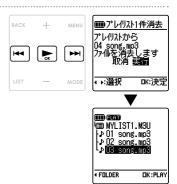

プレイリスト (MYLIST) のファイルを全件消去する

プレイリストに登録されている全てのファイルの登録を消去します。

- ・プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。
- 1 全ての登録ファィルを消去したいプレイリスト (P1 ~ P5) を選択する □ 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ) 選択したプレイリストがリスト表示されます。
- 2 MENU にタッチする 「マイリスト編集」画面が表示されます。



3 + / ーにタッチして [一括消去] を選択し、☆にタッチする




プレイリスト内の全てのファイルがプレイリストから消去され、"No File" と表示されます。





FM ラジオを使う

FM ラジオの基本操作

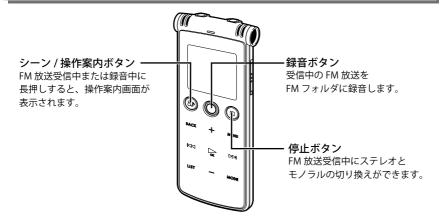

	OK OK	プリセットモードと周波数選局モードを切り換えます。
	44	プりセットチャンネルや周波数を切り換えて選局しま
	*	す。
	+	ラジオの音量を調整します。
BACK + MENU		+:音量が大きくなります。
		-: 音量が小さくなります。
ox M		モード選択画面が表示されます。
	MODE	FM 放送録音中は、インデックスをつけることができま
LIST MODE		す。
		受信中にタッチすると、プリセット編集画面が表示され
		ます。
	MENU	受信中にタッチすると、FM メニュー画面が表示されま
MENO		す。

FM ラジオを聞く

本機で FM 放送を受信します。

- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)
- ヘッドホン端子にステレオイヤホンを接続 する
- FM RADIO モードに切り換える
 ・学動作モード/フォルダを切り換える(39ページ)
- 4 I★ / トト にタッチして、聞きたい放送局を 選択するドプラジオ放送の選局について(109ページ)



■ラジオ音声の出力先を設定する

ラジオ放送の音声を、ステレオイヤホン接続時もスピーカーから出力することができます。 **☞ 出力設定(163 ページ**)

ご注意

■ラジオの受信について

- ヘッドホンがアンテナの役目となりますので、必ず付属のステレオイヤホンを本機のヘッドホン端子に接続してください。また、ステレオイヤホンのコードはできるだけ長く伸ばした状態でお使いください。マルチクレードルをで使用の場合、マルチクレードルのヘッドホン端子にステレオイヤホンを接続してください。
- ・ テレビの近くで聞いていると、テレビに色ずれが生じたり、本機にテレビの雑音が 入ることがあります。本機をテレビから離してで使用ください。
- ・FM 文字放送には対応していません。
- FM 放送受信時、受信状態によって雑音で聞こえにくい場合は、ラジオ設定メニューの「FM モード」の設定を [モノラル] に設定すると、受信状態に関わらず常にモノラル音声になるため、聞きやすくなる場合があります。

▶ ステレオ / モノラル切替(164 ページ)

ラジオ放送の選局について

本機では、下記の方法で選局ができます。

● プリセット選局モード

あらかじめエリアバンド設定やオートプリセットなどを行なって登録した 放送局を選局するときに使います。

▶ お使いになる地域を設定する(60ページ)

「「デオートプリセットを使う(163ページ)

● 周波数選局モード

周波数を切り換えながら、受信したい放送局を選局するときに使います。 電波の強い放送局を自動で探し出す自動選局(オートスキャン)、手動で 周波数を切り換える手動選局(マニュアルチューニング)2通りの方法で 選局することができます。





知っておくと便利です

■受信可能な放送局を自動で登録する(オートプリセット)

現在、本機で聞くことのできる FM 電波の強い放送局を、メニュー設定「エリアバンド」の「ユーザー」にプリセットします。

I■オートプリセット(163 ページ)

登録されている放送局から選局する(プリセット選局)

1 本機の電源を入れる○ 電源を入れる(44ページ)



- - ・タッチするごとに、プリセット選局モード⇔周 波数選局モードが切り換わります。
 - ・ プリセット選局モードに切り換えると画面に チャンネルが表示されます。



- 4 / ►► にタッチしてチャンネルを切り換える
 - ・タッチするでとに、現在登録されている放送局 (最大 20 チャンネル)が、順に切り換わります。






周波数を切り換えて選局する(周波数選局)

聞きたい放送局が登録されていない場合など、周波数を切り換えて選局します。

1 本機の電源を入れる■ 電源を入れる (44 ページ)



- 3 → にタッチして周波数選局モードに切り換える
 - ・ タッチするごとに、プリセット選局モード⇔周 波数選局モードが切り換わります。
 - ・ 周波数選局モードに切り換えると画面のチャンネル表示が消えます。

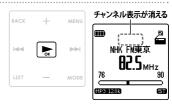

- ●手動選局

タッチするごと(単押し)に 0.1MHz ステップ で周波数が進み(戻り)ます。

- ●自動選局
 - 2 秒以上タッチすると画面に「サーチ中…」と表示され、周波数が自動的に進み(戻り)、放送局を受信すると自動で停止します。
 - ・ 電波が弱く受信状態がよくない場合は、自動 で停止しません。
 - ・ 周囲に妨害電波などがある場合は、妨害電波 を受信して停止することがあります。





放送局を登録/削除する

放送局を登録する

受信中の放送局をお好みのチャンネル(最大 20 チャンネル)に登録することができます。登録した放送局は、プリセット選局モードで選局することができます。

- 👖 登録したい放送局を選局する
 - 登録されている放送局から選局する (プリセット選局) (110ページ)
 - □ 周波数を切り換えて選局する(周波数選局) (111ページ)



2 LIST にタッチする プリセット編集画面が表示されます。





3 + / ーにタッチして [登録] を選択する ・途中で中止する場合は [取消] を選択してくだ さい。









- 5 ★ / ★ にタッチして、登録するチャンネル (1~20) を選択する
 - ・登録を途中でやめる場合は、停止ボタン(□) を押してください。





- **∠ №** にタッチする
 - チャンネルに放送局が登録されます。
 - ・以前にチャンネルに登録されていた放送局は、 ト書きされます。





(知っておくと便利です)

・本機ではエリアバンドの設定地域(地域:7、ユーザー:1) ごとに、放送局を 20 局 ずつ登録できます。

放送局を削除する

- プリセット選局モードで、削除したい放送 局を選局する
 - 登録されている放送局から選局する(プリセット選局)(110ページ)



2 LIST にタッチする プリセット編集画面が表示されます。



3 + / ーにタッチして [削除] を選択する ・途中で中止する場合は [取消] を選択してくだ さい。



4 尽にタッチする [DELETE] が点滅します。









プリセットを初期化する

変更や登録の追加、削除などを加えた「エリアバンド」の設定をもとの状態に戻します。

- 初期化したいエリアバンドを選択する。ぶ お使いになる地域を設定する(60ページ)
- 2 FM RADIO モードに切り換える 「季 動作モード / フォルダを切り換える(39ページ)
- **ILIST にタッチする** プリセット編集画面が表示されます。





4 + / ーにタッチして[プリセット初期化]を 選択して♥☆にタッチする

プリセット初期化画面が表示されます。

- ここではエリアバンド [東京] を選択しています。
- ・途中で中止する場合は [取消] を選択してください。



「
▼ / ▶▶ にタッチして [実行] を選択する







ご注意

プリセットの初期化は、地域でとに行ってください。全ての地域を一度に初期化する場合は、メニューの初期化を行ってください。

▶ メニュー初期化 (167 ページ)

FM ラジオ放送を録音する

本機で受信した FM ラジオ放送を、microSD カードに録音します。

- 🚹 録音したい放送局を選局する
 - □ 登録されている放送局から選局する (プリセット選局) (110 ページ)
 - 周波数を切り換えて選局する(周波数選局) (111ページ)



う 録音ボタン(○)を押す

LED ランプが点灯し、受信中のラジオ音声の録音 を開始します。

- ・録音した音声は FM フォルダに保存されます。
- ・録音中は放送局の変更はできません。
- ・録音中に録音ボタン (○) を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと、録音を再開します。
- ・録音中に MODE にタッチすると、インデックス をつけることができます。

『デインデックスを付ける(95ページ)

 設定メニューの「出力設定」の設定に合わせて、 録音中にヘッドホンまたはスピーカーから、録 音している音声をモニターすることができます。音量は+/ーで調整できます。

▶ 出力設定 (163 ページ)



停止ボタン(□)を押す LED ランプが消灯し、録音を終了して FM ラジオ 放送受信画面に戻ります。









FM ラジオ放送録音時の録音モードについて

サンプリング周波数は、ノイズの影響を避けるため、放送局によって自動的に切り換わ ります(32/44.1/48/kHz のいずれか)。ただし、FM ラジオ放送録音時の録音モードは、 MP3:128 kbps に固定されています。

知っておくと便利です

・FM ラジオ放送録音時にノイズが多いときは、停止ボタン(□) を押して「FM モード」を「モノラル」に切り換えてください。

ST: ステレオ MO: モノラル

受信環境によっては、録音中ラジオ放送にノイズが入る場合が あります。また、電波の弱い場所では、耳でラジオ放送を聞い ているときにはきれいに聞こえていても、録音するとノイズを 拾ってしまうことがあるため、実際に試し録音を行い、もし電 波が弱くノイズが入るようであれば、場所を移動するなどして、 きれいに録音できる場所で録音してください。

「★ ステレオ / モノラル切替(164ページ)



FMモード表示

タイマー機能を使う

タイマー予約を設定する

あらかじめ設定した時間に、マイク録音をしたり、ファイルの再生や BEEP 音を鳴らしたりすることができます。また放送を受信したり、録音したりすることができます。

タイマー予約設定は、録音と再生で一部手順が異なります。

設定前に電池の残量が充分にあることを確認し、カレンダー設定をしてください。

■ 電池の残量について(45ページ)

▶ カレンダー(日時)を設定する(58ページ)

タイマー設定を行うときやタイマー設定が正常に動作しない場合は、P127 の『ご注意』も併せてご確認ください。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- 2 RECORD モードまたは MUSIC モードに切り換える IF 動作モード/フォルダを切り換える (39 ページ)
- **停止中に MENU にタッチする** メニュー画面が表示されます。



4 / ーにタッチして [¶ 共通設定] を選択し、 **☆にタッチする**

「共通設定」画面が表示されます。



5 +/-にタッチして[タイマー設定]を選択し、**№にタッチする**

「タイマー」画面が表示されます。



+ / ーにタッチして設定する項目を選択し、 ★ にタッチする

選択した項目の設定画面に移ります。各項目の設定方法は120ページ~127ページを参照ください。



タイマー再生/録音共通の設定


■タイマーの ON/OFF の設定

+/ーにタッチして [ON] または [OFF] を選択する

OFF:タイマーを実行しません

ON:タイマーを実行します

② №にタッチする

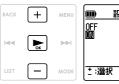



■繰返しの設定

① + / ーにタッチして[1回]、[毎日]、[曜日 指定]を選択する


1回: 指定時刻に一回だけ予約録音(再生)

します


毎日 :指定時刻に毎日予約録音(再生)します

曜日指定:指定した曜日の指定時刻に予約録音(再


生) します

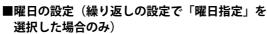

- ① +/-、◄◄/►► にタッチして希望の曜日を 選択し、► にタッチしてチェックを入れる
 - ・ 曜日は複数指定できます
 - チェックを取り消す時はもう一度
 にタッチします
- ② + / 、 ◄ / ► にタッチして [確定]を選択し、 ★ にタッチする

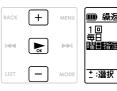



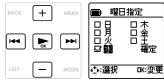



■開始時間の設定

- ① ► / ► にタッチして開始時間の「時」:「分」 を選択する
- ② +/-にタッチして数値を変更する
 - ・ AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です
- ③ № にタッチする



■終了時間の設定

- ① ► / ► にタッチして終了時間の「時」:「分」 を選択する
- ② +/ーにタッチして数値を変更する
 - ・ AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です
 - ・開始時間から終了時間までの設定可能時間は最 大12時間です
- ③ №にタッチする



タイマー再生する場合は、「タイマー再生する場合の設定」に進んでください。 ☞ タイマー再生する場合の設定(123 ページ)


タイマー録音する場合は、「タイマー録音する場合の設定」に進んでください。 ▶ タイマー録音する場合の設定(125 ページ)

ok:決定

タイマー再生する場合の設定

■動作の設定

- ① +/ーにタッチして [再生] を選択する
- ② №にタッチする

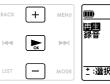



再生先

■再生先の設定

タイマーの設定時刻に BEEP 音を鳴らす、FM 放送を受信する、またはファイルの再生を開始することができます。

BEEP: BEEP 音を鳴らします

ファイル再生:選択したファイルを再生します

FM:FM 放送を受信します

設定の手順は、選択する内容により異なります。

●タイマー設定時刻に BEEP 音を鳴らす場合

- +/ーにタッチして「BEEP」を選択する

「タイマー設定の完了」に進んでください。 **□ タイマー設定の完了** (127 ページ)





●タイマー設定時刻にファイルを再生する場合

- ② 再生したいファイルを選択する・プレイリスト内のファイルは選択しないでください。

じデリスト画面の操作(41ページ)

● MIC A → 100101 0000 MP → 100101 0001 MP ±: 選択 □ k: 決定

m

BEEP **DZWIES**

+:選択

再生先

ok:決定

●タイマー設定時刻に FM 放送を受信する場合

- ① + / ーにタッチして[FM]を選択し、続にタッチする
- ② + / ーにタッチして受信したい FM 放送のプリセットチャンネルまたは周波数を選択する





+


144



タイマー録音する場合の設定

■動作の設定

- ① +/ーにタッチして [録音] を選択する
- ② №にタッチする

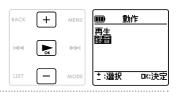


■録音元の設定

① +/ーにタッチして、[MIC] または [FM] を選択する

MIC: 本機の内蔵マイクで録音します。 FM: 受信した FM 放送を録音します。

- ② **№**にタッチする
 - 「FM」を選択した場合は、ヘッドホン端子にステレオイヤホンを接続してください。
 ■デ 出力設定 (163 ページ)

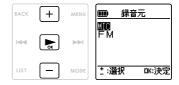


■音質の設定(録音元の設定で「MIC を選択した場合のみ)

- 1 + / 、 ◄ / ▶ にタッチして録音モードを選択する
 - 録音シーンセレクト(67ページ)やメニューの録音モード設定(149ページ)とは関係なく、 設定した音質でタイマー録音します。
 - 録音元の設定で「FM」を選択した場合は、 MP3:128kbps 固定となり、音質の設定はできません。
- ② №にタッチする



■録音先の設定(録音元の設定で「MIC」を選択した場合のみ)

- ① +/-、にタッチして録音するフォルダを選 択する
 - ・ あらかじめ本機に microSD カードをセットし てください
 - ・ 録音元の設定で「FM」を選択した場合は、FM フォルダに録音されます。

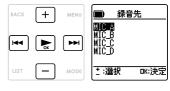

- ② ≥にタッチする
 - ・ 指定時刻に外部機器と接続してライン入力録音した場合、 自動的に LINE (L) フォ ルダに録音します。

■放送局の設定(録音元の設定で「FM」を選択した場合のみ)

- + / ーにタッチして受信したい FM 放送のプ リヤットチャンネルまたは周波数を選択す
- ② №にタッチする





■出力の設定

+ / ーにタッチして [ON] または [OFF] を選択します。

ON: タイマー起動時に本機から音声を出力します。 OFF: タイマー起動時に本機から音声を出力しません。

② ►にタッチする



タイマー設定の完了

- ① + / ーにタッチして[完了]を選択する必ず[完了]を選択し、確定してください。
- - ・ 登録したタイマーの設定内容が確定し、「● 共 通設定」画面に戻ります。
- ③ MENU にタッチする
 - ・ 基本画面に戻ります。タイマー設定が ON になっている場合は、画面に O が表示されます。




ご注意

- ・カレンダー設定が初期化された場合、タイマー設定は OFF になります。
- ・タイマー再生でファイル再生を設定後に、選択したファイルを消去した場合、タイマー設定時刻になるとファイル再生の代わりに BEEP 音が 30 秒間鳴ります。
- ・次のような場合は、タイマー予約録音(再生)が正しくできないことがあります。
 - microSD カードの残容量が少なく指定した時間分のタイマー予約録音ができない場合
 - microSD カードが入っていない場合
 - 録音ファイル数の上限を超えた場合
 - パソコンなどと接続していて、タイマー開始時刻になっても動作できない場合
 - タイマー録音中(再生中)に、電池 / 電源が切れた場合
- ・上記のような理由により、タイマーが正常に動作しなかった場合は、**営**または図と「タイマー動作が実行できませんでした」が表示されます。
 - 図:繰り返しの設定が「1回」でタイマー録音に失敗した場合。タイマーは「OFF」 になっています。
 - **蔥**:繰り返しの設定が「毎日」、「曜日設定」でタイマー録音に失敗した場合。タイマーは継続して「ON」のままです。

スリープタイマーを使う

スリープタイマーを設定すると、設定した時間が経過した後、自動的に電源を切ることができます。

本機の電源を入れ、MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。

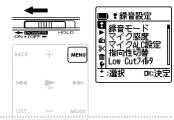



3 + / −にタッチして [スリープタイマー] を 選択し、**№ にタッチする**





◄◄ / ►► にタッチしてスリープタイマーが 作動するまでの時間を設定し、 ► にタッチ する

10 分~ 120 分の間で 10 分単位で設定できます。 0 分に設定するとスリープタイマーが OFF に設定 されます。

- ・一度スリープタイマー設定した後に、再度ス リープタイマー設定メニューに入ると残り時間 を確認できます。
- スリープタイマーが設定されると、画面に**少**が表示されます。







MENU にタッチしてメニューを終了する

消去する

ゴミ箱機能について

ゴミ箱機能を「ON」に設定すると、本機で消去したファイルはゴミ箱(´´m´)フォルダに移動されます。ゴミ箱(´´m´)フォルダの中のファイルは元に戻すことができるので、間違って消去した場合でも安心です。

お買い上げ時は、ゴミ箱機能が「ON」に設定されています。ゴミ箱機能を「OFF」に設定すると、ファイル、フォルダの消去を行なった場合、データは microSD カードから消去され、元に戻すことができません。誤消去防止のため、ゴミ箱機能を「ON」にすることをおすすめします。(▶₹ 167 ページ)

- ・ ゴミ箱(呵) フォルダの最大ファイル数は 199 ファイルです。ゴミ箱に 199 ファイルある場合は、それ以上のファイルを削除できないため、ゴミ箱(呵) フォルダ内のファイルを元のフォルダ内に戻すか、ゴミ箱フォルダを空にしてください。
 - じデゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す(132ページ)
 - じデゴミ箱内のファイルを空にする(133ページ)参照
- ・Mフォルダのファイルは、ゴミ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ゴミ箱(⑩) フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- ・ ゴミ箱(値)フォルダにファイルが多くたまると、動作速度の低下をまねくおそれがあります。定期的にゴミ箱を"空"にすることをおすすめします。
- ・ ゴミ箱機能が「ON」のときにファイルを削除しても、録音残時間表示は増えません。
- ・インデックスのついたファイルをゴミ箱(m)フォルダに移動すると、インデックスファイルも一緒にゴミ箱フォルダに移動します。(ただし、ゴミ箱フォルダではインデックス機能は使えません。)
- ・ microSD カードをフォーマットした場合は、ゴミ箱にあるファイルもすべて消去されます。
- ・ ゴミ箱機能を「OFF」にしても、ゴミ箱(m) フォルダ内のファイルは消去されません。
- ・ ゴミ箱(m) フォルダは、リスト画面では「RECYCLE」と表示されます。
- ・ microSD カードの空き容量が少ないと、ファイルをゴミ箱に移動できない場合があります。

ゴミ箱機能設定時のゴミ箱フォルダの表示について

●ファイルがない時



●ファイルがある時



- ①ゴミ箱フォルダ内のファイル番号
- ②消去前に保存されていたフォルダ
- ③消去前のファイル番号

ゴミ箱に移動したファイルのファイル名について

ゴミ箱に移動したファイルのファイル名は自動的に変更されます。

例:MIC A フォルダの "001A 100320 1200.MP3" のファイルをゴミ箱に移動した場合

$001_{\bigcirc \bigcirc} 001_{\bigcirc} A_{\bigcirc} 100320_{\bigcirc} 1200_{\bigcirc} MP3_{\bigcirc}$

- ①: ゴミ箱内のファイル番号*(001、002、003…というように、ゴミ箱に移動された順番でつけられます)
- ②:ファイル番号(ゴミ箱に移動する前のファイル番号です)
- ③:元のフォルダ (A ~ D、L、F)
- ④:日付(ファイルを録音した日付です)
- (5): 録音時刻 (ファイルを録音開始した時点の時刻です)
- ⑥: 拡張子(ファイル形式です。MP3 録音した場合は MP3、PCM 録音した場合は WAV となります)
- *本機では表示されません。パソコンでのみ表示されます。

ゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す

- 1 ゴミ箱(値) フォルダに切り換える1 両矛動作モード/フォルダを切り換える(39ページ)
- 2 MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。





- 4 / -にタッチして[1 件戻す]を選択し、 ☆にタッチする
 - ゴミ箱フォルダー内のファイルがリスト表示されます。
 - ・ ゴミ箱にファイルがない場合は、メニューの選択ができません。



+ / ーにタッチして元に戻すファイルを選択し、★にタッチする



6 ← / ► にタッチして [実行] を選択し、 ► にタッチする

"ゴミ箱からファイルを戻しています…" と表示された後、"*の末尾にファイルを戻しました"と表示されます。(*はフォルダ名が入ります)もう一度 ► にタッチするとリスト表示に戻ります。







- ・ゴミ箱内のファイルを元に戻した場合、ファイル名が変わり、元のフォルダの最後尾に 復元されます。
- 手順⑤で"*が一杯です。ファイルを戻せません"と表示された場合は元のフォルダのファイル数が制限数に達しています。ファイルを消去して空き容量を増やしてください。(*はフォルダ名が入ります。)

ゴミ箱内のファイルを空にする

ゴミ箱を空にすると、ゴミ箱内のファイルは完全に microSD カードから削除されます。元に戻すことはできないので、空にする前に必要なデータはパソコンや外部機器などに保存してください。

- ゴミ箱 (⑪) フォルダに切り換える
 「☞ 動作モード / フォルダを切り換える (39ページ)
- 2 MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。
- 4 / ーにタッチして [ゴミ箱を空にする] を 選択し、★にタッチする



5 ★ / ★ にタッチして [実行] を選択し、
★ にタッチする

"ゴミ箱を空にしています…"と表示され、ゴミ箱 が空になります。

停止ボタン(□)を押すと、ゴミ箱が空になっていることが確認できます。





1件消去する(ファイル消去)

フォルダ内のファイルを1つ選んで消去することができます。

- ・ ゴミ箱機能がオフに設定されている場合 (IFF 167 ページ)、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。
- ・ M フォルダのファイルは、ゴミ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ゴミ箱(m)フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- Mフォルダのサブフォルダは消去できません。パソコンに接続してパソコン上で消去してください。
- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。



「消去設定」画面が表示されます。




5 + / ーにタッチして [ファイル] を選択し、 ☆にタッチする

選択したフォルダ内のファイルがリスト表示され ます。



6 + / ーにタッチして消去するファイルを選択し、 ★にタッチする

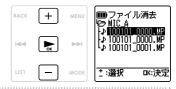

- **7** ► / ► にタッチして [実行] を選択し、 ► にタッチする
 - ・ 消去を中止する場合は、 [取消] を選択してく ださい。
 - ●ゴミ箱機能がオンに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、「´´mゴミ箱に移しました」と表示され、ファイルがゴミ箱に移動します。

もう一度 ➡ にタッチするとリスト表示に戻ります。

- インデックスファイルもゴミ箱に移動します。
- ●ゴミ箱機能が「OFF」に設定されている場合、 または M フォルダの場合 「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され リスト表示に戻ります。





全件消去する(フォルダ消去)

フォルダ内の全ファイルを一括して消去することができます。

- ・ ゴミ箱機能がオフに設定されている場合 (IFF 167ページ)、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。
- ・ M フォルダのファイルは、ゴミ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ゴミ箱(m)フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



- RECORD モードまたは MUSIC モードに切り換える IF 動作モード / フォルダを切り換える (39ページ)
- MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。




「消去設定」画面が表示されます。



+ / ーにタッチして [フォルダ] を選択し、☆にタッチするフォルダがリスト表示されます。



6 + / ーにタッチして全件消去するフォルダを 選択し、、 にタッチする

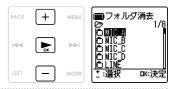

- **7** ► / ► にタッチして [実行] を選択し、 ► にタッチする
 - ・ 消去を中止する場合は、 [取消] を選択してく ださい。
 - ●ゴミ箱機能がオンに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、「⑪ゴミ箱に移しました」と表示され、ファイルがゴミ箱に移動します。

もう一度、

にタッチするとリスト表示に戻ります。

- インデックスファイルもゴミ箱に移動します。
- ●ゴミ箱機能が「OFF」に設定されている場合、 または M フォルダの場合 「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され リスト表示に戻ります。





microSD カードを初期化する(フォーマット)

フォーマットを行うと、ゴミ箱機能が「ON」の場合でも全てのファイルが完全に消去されます(microSD カード初期化)。一度消去したファイルは元に戻すことができません。 消去前に必ず microSD カード内の録音内容を確認してください。全データの消去前に、必要なデータはパソコンや外部機器にバックアップしてください。 (15~7 178、209 ページ)

- ・全データを消去する前に電池の残量が充分にあることを確認してください。
- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (44 ページ)



MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。



+ / ーにタッチして [◆共通設定] を選択し、☆ にタッチする 「共通設定」画面が表示されます。



4 + / ーにタッチして[フォーマット]を選択 し、☆にタッチする



フォーマット実行中⇒フォーマット完了!と表示され、SD カード内の全データを消去します。

- フォーマットを実行しないときは [取消] を選択し、★にタッチします。
- ・ フォーマット実行中の取消動作はできません。
- フォーマット中に microSD カードや電池を抜か ないでください。
- ・ フォーマット中は、LED ランプが点滅します。





MENU にタッチして、メニューを終了する

メニューについて

メニュー操作のしかた

メニュー画面で本機の設定を変更したり、本機の機能を使うことができます。ここでは、基本的なメニュー設定の操作について説明します。

例:録音モードを変更する場合

- 本機の電源を入れ、RECORD モードまたは MUSIC モードに切り換える 「☞ 電源を入れる (44 ページ)
 「☞ 動作モード / フォルダを切り換える (39 ページ)
- MENU にタッチする メニュー画面が表示されます。



メニュー項目を選択する+ / ーにタッチして、メニュー項目を選択し、
にタッチします。
ここでは「**冒**録音設定」を選びます。



4 設定項目を選択する +/ーにタッチして設定項目を選択し、 ★ にタッチします。 ここでは「録音モード」を選びます。

設定する内容は、設定項目により異なります。





Ŗ 設定内容を変更する





MENU にタッチする メニュー操作を終了します。 これで設定は完了です。




メニュー一覧

■停止中メニュー


基本画面で停止中に MENU にタッチする

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

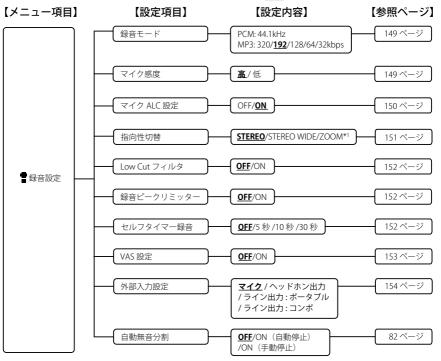


^{*1} ICR-XPS03M のみ

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

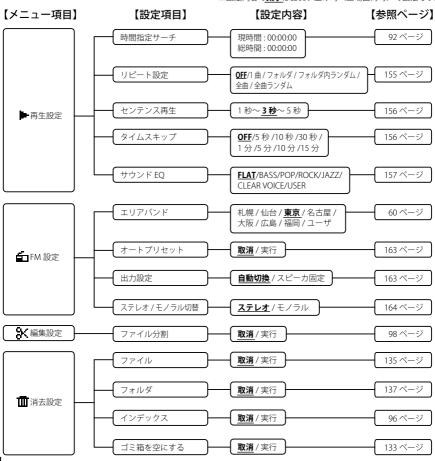

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

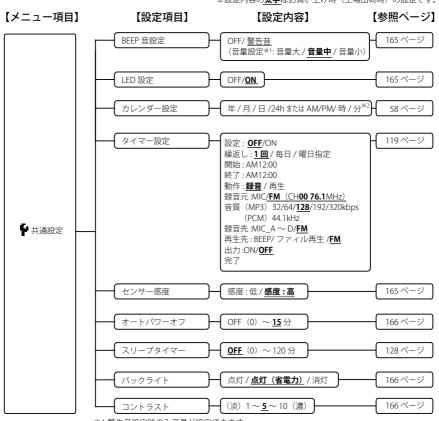


※1 警告音設定時のみ音量が設定できます。

※2 お買い上げ時(工場出荷時)は 2010年1月1日 24H 0時00分に設定されています。

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。



■再生中メニュー

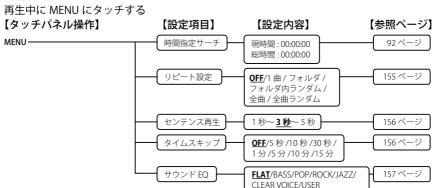

■ゴミ箱メニュー

ゴミ箱フォルダで消去メニューを選択する



■プレイリスト編集メニュー

プレイリスト (MYLIST) 内をリスト表示中に MENU にタッチする



■プリセット編集メニュー

FM RADIO モードで LIST にタッチする




■録音シーンセレクト編集メニュー

録音シーンセレクト画面で MENU にタッチする 【タッチパネル操作】 【設定項目】 【参照ページ】 録音モード MENU -159 ページ マイク感度 ALC 設定 指向性切替 LowCut 録音ピークリミッタ セルフタイマー録音 VAS 設定 外部入力設定 白動無音分割 登録

■録音スタンバイ中メニュー

録音スタンバイ中に MENU にタッチする

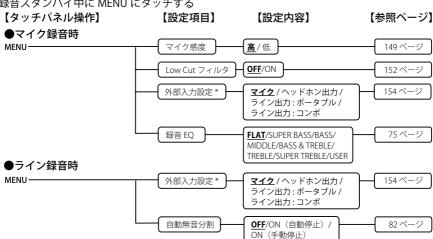

* 録音スタンバイ中に、外部入力設定でマイク/ライン(ヘッドホン出力/ライン出力:ポータブル/ ライン出力: コンポ)を切り換える場合、一度停止ボタンで録音スタンバイを解除しないと設定が有効になりません。 148

録音に関するメニュー設定(量録音設定)

録音モード

マイク録音およびライン録音時の音質を変更することができます。目的に応じて最適な音質をお選びいただけます。



PCM	44.1kHz	高音質録音
	320kbps	↑
	192kbps	
МР3	128kbps	標準音質
	64kbps	\downarrow
	32kbps	長時間録音

・ PCM は音声データをすべて非圧縮で記録し、MP3 は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイズは大きくなり録音できる時間はそれだけ短くなります。音質を優先するか、録音時間を優先するかを考え、目的に合った録音モードをお選びください。

□ 録音モードと録音可能時間 (211 ページ)

選んだ録音モードが画面に表示されます。



マイク感度

録音状況に応じて、マイクの感度を切り換えることができます。

録音した音声が小さい場合や大きすぎる場合は、マイク感度を切り換えて調整してください。



高:録音した音声が小さすぎる場合は高に 設定してください。

低:録音した音声が大きすぎる場合は低に 設定してください。

・マイク感度の設定を切り換えると画面の アイコンが変わります。

	マイク感度	STEREO	STEREO WIDE	ZOOM*1
Ī	高	(·•)	((-))	•
ſ	低	· † ·	(•)	Ŷ

*1 ICR-XPS03M のみ

マイク感度は、マイク録音時のみ有効に なります。

マイク ALC 設定

会議や人の声を録音するときはマイク ALC(オートレベルコントロール)を ON に、楽器 演奏や自然の音など、手動で録音レベルを調整して録音するときはマイク ALC を OFF に設 定してください。

マイク ALC 設定	ON	OFF
特長	大きく録音 生す 音割れや歪みを削え	音の大小をそのまま録音し、原音に忠 実な音声録音を行います。
主な使用場面	会議や商談、講演やインタビュー など	楽器演奏など

<u>■マイク</u> i OFF M	ALC設定
<u> </u>	ok:決定

OFF: ALCをオフにします。 ON: ALCをオンにします。



レベル表示なし マイクALC ON時: 🍨 🗘 マイクALC OFF時: 🐏 👸

レベル表示あり - 録音レベル表示

- ・マイク ALC 設定を「OFF」に設定すると、 マイク感度のアイコンの右側に現在の録 音レベルが表示されます。「ON」に設定 されているときは何も表示されません。
- マイク ALC は、マイク録音時のみ有効に なります。

- ・マイク ALC を「OFF」に設定した状態で 録音すると、録音スタンバイ画面が表示 され、録音レベルの手動調整が可能です。 ■ 録音レベルの調整のしかた(72ページ)
- ・マイク ALC を「OFF」に設定すると、録 音スタンバイ状態で「マイク感度」、「Low Cut フィルタ」、「外部入力設定」、および 「録音 EQ」が設定できます。

指向性切替

本機は、無指向性のステレオマイクと ZOOM マイク(ICR-XPS03M のみ)を内蔵しており、 録音シーンに合わせて、切り換えて使用することができます。

	ステレオ	ステレオワイド	ZOOM*1	
	# 指向性切替 ■ 第16160 ► 380° 380° ■ 380° 380° ■ 1	# 指向性切替 ■ 第 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	■ 指向性切替 ▼ □ □ M → ・ 選択 □ □ C:決定	
マイクタイプ	無指向性マイク	無指向性マイク	ZOOM マイク	
ステレオワイド機能	OFF	ON	OFF	
特長	全方向にバランスよく録音	ステレオ感を強調して録音	前方向の音を録音できます。	
	できます。	できます。		
使用用途	・口述録音	・対談、インタビュー	・講義	
	・少人数での会議			

マイク指向性の設定を切り換えると画面 のアイコンが変わります。



: STEREO

(•): STEREO WIDE

?: ZOOM*¹

^{*1} ZOOM マイクは、ICR-XPS03M のみ

Low Cut フィルタ

録音時に低い周波数の音を減衰させ、クリア な音を録音します。会議録音で気になる空調 設備の音などを低減したい時に効果的です。

Low Cut フィルタ表示



OFF: LowCut フィルタを設定しない ON: LowCut フィルタを設定する

• Low Cut フィルタを「ON」に設定すると 画面にアイコンが表示されます。

録音ピークリミッター

突然の過大入力を自動で調整し、音の歪み を抑えて録音することができます。

・ マイク ALC の設定が「OFF」のときのみ 有効です。



OFF: 録音ピークリミッターを設定しない ON: 録音ピークリミッターを設定する

セルフタイマー録音

本機のマイク録音時、録音ボタン(○)を 押してから録音を開始するまでの時間をお 好みで設定できます。楽器の練習等、録音 までの準備を一定時間必要とする録音に最 滴です。



セルフタイマーを設定しません。 OFF:

5 秒: 録音ボタン(○)を押した 5 秒後に

録音を開始します。

10 秒: 録音ボタン(〇) を押した 10 秒後

に録音を開始します。

30 秒: 録音ボタン(〇) を押した 30 秒後

に録音を開始します。

・ 録音ボタン(○)を押すと、セルフタイマー 待機画面が表示され、設定した時間の力 ウントダウンが始まります。LED 設定が 「ON」に設定されているときは、LEDラ ンプが点滅します。

・録音シーンセレクトで音楽を選択している場合、または ALC が「OFF」に設定されている場合は、「録音スタンバイモード」になります。録音レベルを調整した後(72ページ)、再度録音ボタン(○)を押してください。セルフタイマー待機画面で、設定時間のカウントダウンが始まります。

設定した時間が経過すると、録音を開始 します。



一度セルフタイマー録音を開始すると、 セルフタイマーの設定を「OFF」にするか、 メニューの初期化を行うまで、設定は保 存されます。

▶ メニュー初期化(167 ページ)

カウントダウン中に停止ボタン(□)を押すと、セルフタイマー録音をキャンセルできます。キャンセルした場合は、もう一度録音ボタン(○)を押すとカウントダウンが始まります。

VAS 設定(音声起動録音)

VAS(音声起動録音)を「ON」に設定すると、録音状態で音声を感知したときに自動的に録音を開始し、音声が一定レベル以下になると録音が自動的に一時停止(録音待機)します。

- マイク ALC が「OFF」に設定されている 場合、VAS 録音はできません。
- ・VAS 設定「ON」で録音中に、一時停止(録音待機)になっても、オートパワーオフ機能は働きません。

ただし、VAS 録音中に録音ボタン(〇)を押す(一時停止)と、通常の録音一時停止状態になります。(オートパワーオフを「ON」に設定しているときは、設定された時間の経過後に自動的に電源が切れます。)

- ・ ライン録音時は、VAS は設定できません。
- 小さな音の場合は録音しないことがありますので、大切な録音をするときは、この機能を「OFF」に設定してください。
- Low Cut フィルタを「ON」に設定すると 低域の音がカットされるため、正しく録 音されない場合があります。そのような 場合は、Low Cut フィルタを「OFF」に 設定してください。



OFF: VASをオフにします。 ON: VASをオンにします。 VAS を「ON」に設定すると、画面にアイコンが表示されます。



- ・録音ボタン (○) を押すと、音声を感知 すると自動的に録音が始まります。音声 を感知できない場合は、一時停止(録音 待機)になり、経過時間と VAS 表示が点 滅し、一時停止状態になります。
- ・停止ボタン(□)を押すと録音停止状態 になります。

■音声感知レベルの調整

VAS 設定 ON で録音中に I◀ / ▶ にタッチ すると、録音感知レベルを調整できます。



- 1~5段階に調整できます。(お買い上げ 時は3に設定されています。)
- 数値が高くなるほど小さな音を感知して 録音を開始しますが、雑音の多い場所で は、録音が一時停止しない場合があります。

外部入力設定

外部入力(ライン)/マイク端子に接続する機器により、入力レベルの設定を切り換えることができます。



マイク:外部マイクを接続する場合の設定です。 ライン:外部機器を接続する場合の設定です。

ラインを選択した場合は、接続する機器に よって設定の切り換えができます。



ヘッドホン出力:

外部機器のヘッドホン出力端子などと接続する場合の設定です。

ライン出力:ポータブル:

ポータブル機器のライン出力端子などと 接続する場合の設定です。

ライン出力:コンポ:

コンポ、AV アンプなどのライン出力端子と接続する場合の設定です。

再生に関するメニュー設定 (▶ 再生設定)

リピート設定

ファイルをリピート再生(繰り返し再生) することができます。 1ファイルを何度も 繰り返したり、フォルダ内のファイルを順 に再生したり、ランダムに再生したり、い ろいろなリピート再生を選択することがで きます。



OFF:

リピート再生をオフにします。

1曲:

選択中のファイルを繰り返し再生します。

フォルダ:

フォルダ内のすべてのファイルを繰り返 し再生します。(フォルダをまたがって の再生はできません)

フォルダ内ランダム:

フォルダ内のすべてのファイルを順不同 に並べ換えて繰り返し再生します。(フォ ルダをまたがっての再生はできません)

全曲:

MUSIC フォルダ内のすべてのファイルを 繰り返し再生します。 MIC(A \sim D)フォルダ、LINE(L)フォルダの場合は、指定フォルダ内のファイルリピート再生になります。

全曲ランダム:

MUSIC フォルダ内にあるすべてのフォル ダ内のファイルを順不同に並べ換えて繰 り返し再生します。

MIC(A ~ D)フォルダ、LINE(L)フォルダの場合は、指定フォルダ内のファイルランダムリピート再生になります。

リピートを設定すると画面にアイコンが表示されます。



1曲

全事 フォルダ

国 フォルダ内ランダム (12年) 全曲

| **1122**| 主曲 | **1122**| 全曲ランダム

ファイルを再生すると、設定されているリピートモードで再生を開始します。

- リピート再生を中止するときは、リピートモードの設定で「OFF」を選択してください。
- ・ 全曲、全曲ランダムで認識する曲数は最大3000 曲です。

センテンス再生

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻し て再生できる機能です。音楽の短いフレー ズや、重要な音声を聞き逃したときなどに 便利です。



1 秒~5 秒の範囲で1 秒単位で設定できます。

レデ センテンス (少し戻り) 再生を行う (90 ページ)

タイムスキップ

再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけスキップして再生することができます。

短いフレーズを繰り返したり、再生位置を すばやく移動させたりする時に便利です。



スキップ間隔は、OFF、5 秒、10 秒、30 秒、1 分、5 分、10 分、15 分から選択できます。 OFF を選択すると、タイムスキップ機能は はたらきません。

「⇒ タイムスキップ (送り/戻し) するには (87ページ)

サウンド EQ

サウンド EQ を設定することにより、お好みの音質で音楽をお楽しみいただけます。

サウンド EQ は、ステレオヘッドホン再生時のみ有効となります。

■サウンド EQ モードを選択する

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「BASS」、「POP」、「ROCK」、「JAZZ」、「CLEAR VOICE」の6種類のサウンド EQ モードと、5 バンドのサウンドレベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。プリセットサウンドの特徴は、以下のとおりです。

FLAT	BASS	POP	POP ROCK		CLEAR VOICE	
m サウンドEQ ** 124 ** 124 ** 128 ** 12	■ サウンドEQ ■ BBSS ■ 16 ■ 16 ■ 16 ■ 16 ■ 16 ■ 16 ■ 16 ■	サウンドEQ FOP 16 FOP 16 FOP	サウンドEQ ROCK BOSO % 44 t2k t2k で選択 のボ決定	サウンドEQ	● サウンドEQ	
「サウンド EQ」 機能を使わず、 原音のまま再 生します。	低音域を強調 します。	高音域をより 強調します。	低音域と高音 域をやや強調 します。	中音域を強調します。	雑音を軽減し、 音声を聞きや すくします。	

- 「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- プリセットされている 6 種類のサウンド EQ モードは、設定内容の変更(調整) はできません。
- ・細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

「学 サウンド EQ をお好みの音質に設定する(158 ページ)

設定したサウンド EQ モードが画面に表示されます。

EQモード表示



■サウンド EQ をお好みの音質に設定する(USER 選択時のみ)

サウンド EQ で「USER」を選択している場合、 サウンド EQ の 5 バンドの各レベルを自由 に設定することができます。

- サウンド EQ 設定で USER を選択 する
- ーにタッチする 150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択 されます。



3 ► / ► にタッチして変更したい 周波数帯を選ぶ 選択している周波数帯が黒色バー表示になります。

「150Hz」、「500Hz」、「1kHz」、「4kHz」、「12kHz」の周波数帯の調整ができます。



- 4 / ーにタッチして、選択した周 波数帯のレベルを調整する
 - − 6dB ~ 6dB (13 段階)まで、1 dB ごとに調整できます。dB の数字が大きいほど強調されます。
 - +にタッチするとレベルが大きく なります。
 - ーにタッチするとレベルが小さく なります。
 - 他の周波数を変更する場合は手順と手順の操作を繰り返してください。
 - ・途中で設定を中止するときは、停止ボタン(□)を押してください。手順1の画面に戻ります。
- **5 ☆**にタッチする

MENU にタッチしてメニューを終了する

録音シーンセレクトの設定内容を変更する

本機にあらかじめプリセットされている録音シーンの設定をお好みで編集することができます。

設定が変更できる項目と、本機にあらかじめプリセットされている設定は、以下の通りです。

● ICR-XPS01M

項目	₹.	イク録音用の説	定	ライン録音用の設定		
	口述	会議・講義	音楽	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
録音モード	音モード MP3: MP3: PCM:		MP3:	MP3:	MP3:	
	64kbps	192kbps	44.1kHz	192kbps	192kbps	192kbps
マイク感度	低	高	高	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
指向性切替	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	MIC	MIC	MIC	HP: ヘッドホン	PO: ポータブル	CO: コンポ
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

● ICR-XPS03M

項目	マイク録音用の設定				ライ	ン録音用の	设定
	口述	会議	講義	音楽	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
録音モード	MP3:	MP3:	MP3:	PCM:	MP3:	MP3:	MP3:
	64kbps	192kbps	192kbps	44.1kHz	192kbps	192kbps	192kbps
マイク感度	低	盲	高	高	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
指向性切替	STEREO	STEREO	ZOOM	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	MIC	MIC	MIC	MIC	HP: ヘッドホン	PO: ポータブル	CO: コンポ
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

録音シーンの設定内容を変更する

本機にプリセットされている録音シーンの 設定を変更します。変更した設定は、その まま保存されます。

1 本機の電源を入れ、RECORD モードまたは MUSIC モードに切り換える

■ 電源を入れる(44ページ)■ 動作モード/フォルダを切り換える(39ページ)

- **2** シーンボタン(▲♪)を押す 現在、選択されている録音シーンが表示されます。
- 3 ← / ► にタッチして設定を変更したい録音シーンを選択する
 - ここでは「□述」を選択しています。



🧷 MENU にタッチする

録音シーン設定画面が表示されます。



- 5 + / ーにタッチして設定を変更する項目を選択する
 - ここでは「録音モード」を選択しています。



6 **尽にタッチする** 選択した項目の設定画面が表示されます。



設定を変更する

手順5で選択した項目によって設定の 方法がそれぞれ異なりますので、設定 内容については、以下のページを参照 してください。

- 録音モード(149ページ)
- レデマイク感度(149ページ)
- I⊯ ALC 設定(150 ページ)
- 「指向性切替(151ページ)
- **I C** LowCut フィルタ(152 ページ)
- 録音ピークリミッター(152ページ)
- (152ページ)
- II VAS 設定(153 ページ)
- ▶ 外部入力設定(154ページ)
- 自動無音分割 (82 ページ)

続けて、他の項目の設定を変更する場合は、手順**5~7**を繰り返してください。

8 + / −にタッチして[登録]を選択し、 □ にタッチする



設定変更した内容が、録音シーンに上 書きされ、録音シーンセレクト画面に 戻ります。

 ・必ず、「登録」を選択し、
 ・ を選択し、
 ではない。変更した設定が 反映されません。
 ・登録の操作を行わず、設定の途中で停止ボタン(□)を押した場合は、「設定した内容で登録しますか?」と表示されます。 ◄ / ▶ にタッチして「はい/いいえ」を選択してください。

はい:変更した内容を登録します。 いいえ:変更した内容を登録しま せん。

シーン / 操作案内ボタン(▲♪)を押して基本 画面に戻る

録音シーンの設定内容を元に戻す

変更した録音シーンの設定をお買い上げ時の状態に戻す(初期化)ことができます。

本機の電源を入れ、RECORD モードまたは MUSIC モードに切り換える

■ 電源を入れる(44ページ)■ 動作モード/フォルダを切り換える(39ページ)

シーンボタン(♣♪) を長押し(2秒以上) する「設定初期化」画面が表示されます。

3 ★ / トト、+ / ーにタッチして設定を元に戻したい録音シーンを選択し、
ボース にタッチする



(画面はICR-XPS03Mの場合)

- すべての録音シーンの設定を元に 戻したい場合は、[ALL] を選択し てください。
- 4 ★ / ► にタッチして [実行] を 選択し、 ☆ にタッチする



選択した録音シーンの設定が元に戻り (初期化)、基本画面に戻ります。

FM ラジオに関するメニュー設定(fi FM 設定)

オートプリセット

現在、本機で聞くことのできる電波の強い放送局を受信して、メニュー設定「エリアバンド」の「ユーザー」にプリセットします。 お使いになる地域を設定する(60ページ)

オートプリセットを使うと、プリセットできたチャンネルを I◀ / ▶►I で選局できます。



取消:オートプリセットを取り消します実行:オートプリセットを実行します。

実行を選択すると、"オートプリセット中"と表示され、周波数の下限から自動的に選局が始まり、受信した放送局が自動的にプリセットされます。

・ 受信できる放送局が 20 局登録されるか、 周波数の上限に達するとオートプリセットを終了し、チャンネル 1 に登録された 放送局を受信します。

- ・電波が弱く、受信状態が悪い場合は、オートプリセットができない場合があります。
- ・周囲に妨害電波がある場合は、妨害電波 を受信してプリセットすることがありますが、故障ではありません。
- オートプリセットを実行すると、エリア バンドの設定は自動的に [ユーザ] に切り換わります。

出力設定

FM 放送受信時に、ヘッドホンを接続している時も音声をスピーカーから出力することができます。

FM 放送受信時はヘッドホンがアンテナの 役目をするため、ヘッドホンを本機に接続 しておかなければなりません。通常、ヘッ ドホンを接続するとヘッドホンからのみ音 声が出力されますが、「スピーカー固定」に 設定するとヘッドホンを接続した状態でも スピーカーから音声を出力することができ ます。



自動切換:

ヘッドホン接続時は、スピーカーから音 声を出力しません。

スピーカー固定:

ヘッドホン接続時も、スピーカーから音 声を出力します。

・「スピーカー固定」は、FM 放送受信時の み有効です。ファイル再生時はヘッドホ ンを接続すると、スピーカーから音声は 出力されません。

ステレオ/モノラル切替

FM 放送受信時、受信状態によって雑音で聞こえにくい場合は、モノラルに切り換えると聞きやすくなる場合があります。



ステレオ:ステレオで受信します。 モノラル:常にモノラルになります。

その他のメニュー設定 (単共通設定)

BEEP 音設定

ボタン操作時の BEEP 音(ピッ)を設定したり、鳴らないようにしたりすることができます。



OFF:

ボタン操作時に BEEP 音を鳴らしません。 警告音:

ボタン操作時に BEEP 音を鳴らします。

「警告音」を選択した場合は、+/ーにタッチしてお好みの音量を選択し、
 ・にタッチしてください。



LED 設定

録音時、LED ランプを点灯しないように設定することができます。



OFF:

録音時、LED ランプが点灯しません。

ON:

録音時、LED ランプが点灯します。また、 操作時の反応に合わせて点灯します。

センサー感度

タッチパネルにタッチしたときの感度を調整します。



感度:高 感度:低

オートパワーオフ

電源オン状態で、設定した時間、本機を使用しなかった場合、自動的に電源が切れる機能です(録音中、VAS 録音で一時待機中、再生中を除く)。電源を切り忘れても自動で電源が切れるので、余分な電池の消耗を防ぎます。



- 1分単位で設定できます。
- OFF に設定するとオートパワーオフ機能ははたらきません。

バックライト

操作時の画面およびタッチ操作部のバックライトの設定を変更します。



点灯:

画面は30秒後に省電力、タッチ操作部 は常時点灯

点灯(省電力):

画面は 30 秒後に省電力、タッチ操作部 は 30 秒間点灯後に消灯

消灯:

画面、タッチ操作部ともに 30 秒後に消灯

- ・ お買い上げ時は、「点灯(省電力)」に設定されています。
- 電池の残量が少ない場合は、バックライトが点灯しないことがあります。
- バックライト設定が消灯の場合は、30秒経過すると画面・操作部ともに暗くなるため、状況を確認する場合はタッチ操作部を一度タッチしてください。

コントラスト

画面のコントラストを調節します。 調整は 10 段階で設定できます。



表示調整:1(淡)~10(濃)

ゴミ箱機能

ゴミ箱機能を無効(OFF)の状態で消去したファイルは、元に戻すことができません。 通常は、誤消去防止のため有効(ON)に設定しておくことをおすすめします。



LED 操作ナビ

ボタン/タッチ操作部のLEDを有効(点灯)、無効(消灯)など、操作ナビゲーション機能のON/OFFを切り換えます。



OFF: LED 操作ナビ機能を無効にする ON: LED 操作ナビ機能を有効にする

メニュー初期化

本機の設定を初期化すると、メニュー設定 (カレンダー設定を除く) はお買い上げ時の 状態に戻ります。

・メニューを初期化しても microSD カード 内のデータは消去されません。



取消:メニュー初期化を取消し前画面に戻ります。

実行:メニューを初期化します。

バージョン

本機ファームウェアのバージョンを確認することができます。



パソコンでお使いになる前に

動作環境の確認

動作環境

本機は以下のパソコン環境で動作します。

対応機種	Windows 標準搭載パソコン
対応 OS	Windows 7
(日本語版)	Windows Vista
	Windows XP
USB 端子	本製品接続時に1つ必要
その他	スピーカーまたはヘッドホンが必要
	サウンド再生機能を搭載のパソコン

● Windows Media Player について

お使いの OS に対応した、以下のいずれかの Windows Media Player をお使いください。

Windows Media Player12	Windows 7
Windows Media Player11	Windows Vista / Windows XP
Windows Media Player10	Windows XP

[※]上記以外の Windows Media Player での動作保証はいたしません。

最新の Windows Media Player は、以下の URL から入手してください。 http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/default.aspx Windows Media Player のバージョンを確認する(170 ページ)

[※]上記は2010年1月現在での動作環境です。

- Macintosh など Windows を搭載していないパソコンや、自作パソコンでは動作保証いたしません。
- 以下の環境での動作保証はいたしません。
 - -Windows 各 OS からのアップグレード環境
 - -Windows95、 Windows NT、 Windows98、 Windows98SE、 Windows2000、 Windows Me
 - -Windows 各 OS のデュアルブート環境
- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンド**などのモードが正常に動作しない場合があります。その場合は、本機使用時にはそれらのモードを使用しないでください。
- Windows 7/Vista/XP をお使いの場合、管理者権限(Administrators)のユーザにてで使用ください。
- ※サスペンド:

CPU、LCD、HDD などを停止し、電力消費量を極限まで減らしている状態。スリープと 異なり、CPU は停止しているが ROM への電力供給はされている状態。

■パソコン接続時のご注意

- 本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に則ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。(I→3 36 ページ)
- microSDカードのフォーマットは必ず本機側で行ってください。パソコンでフォーマットを行うと、以降の録音が正常に行われなくなることがあります。
- パソコンでフォーマットしてしまった場合は、再度本機でフォーマットしてください。
 (IF 139ページ)
- バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル (付属ケーブル以外) をご使用の場合 は動作保証いたしません。必ず、付属の専用 USB 接続ケーブルのみで接続してください。
- パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても動作します。

Windows Media Player のバージョンを確認する

お使いのパソコンのメーカーや OS のバージョンにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。本書の説明で使用する画面は、Windows XP/Windows Media Player 11 となります。その他のバージョンの OS/Windows Media Playerをお使いの場合は、当社サポート HP をご覧ください。

http://jp.sanyo.com/icr/support/index.html

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [Windows Media Player] を選択して、Windows Media player を起動する
- 2 メニューバーが表示されている場合は、「ヘルプ」 「バージョン情報」をクリックする メニューバーが表示されていない場合は、手順®の Windows Media Player を起動した状態で、キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「M」を押すとメニューバーが表示されます。



3 [バージョン]の右側に表示されている数字を確認する

一番左のケタ番号が、お使いの Windows Media Player のバージョンです。

10.XX.XX ⇒ バージョン 10

11.XX.XX ⇒ バージョン 11

12.XX.XX ⇒ バージョン 12

7.XX…、8.XX…、9.XX…と表記されているバージョンは動作保証致しません。



パソコンでできること

パソコンを使ってこんなことができます。

■録音した音声ファイルをパソコンに保存する

本機で録音した音声ファイルをパソコンにバックアップできます。

■パソコンに保存した音声ファイルを本機に戻す

本機からパソコンにバックアップした音声ファイルを、もう一度本機に戻して聞くことができます。

■音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。

■音声ファイルを作成する(CD リッピング)

音楽 CD や語学 CD などから、本機で再生可能なファイルをパソコンで作成します。

■ Windows Media Player で音楽ファイルを転送する

パソコンで作成した音楽ファイルを、Windows Media Player を使って本機に取り込みます。

■ microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機を microSD カードリーダー / ライターとして使うことができます。

パソコンに接続する/取り外す

パソコンに接続する


- 1 microUSB 接続ケーブルを本機の microUSB 端子に接続する
- 2 電源オフの状態で、microUSB 接続ケーブル のもう一方をパソコンに接続する
 - バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル(付属ケーブル以外)をご使用の場合は動作保証いたしません。必ず、付属の専用のmicroUSB 接続ケーブルのみで接続してください。
 - パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても 動作します。



■パソコンに接続中の画面の表示

通信中は本機をパソコンから抜かないでください。

接続画面表示中は、本機のどのボタンやスイッチを押しても動作しません。

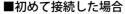

図のようなメッセージが複数回表示されるので、 メッセージが消えるまでは本機を取り外さないで ください。







・パソコンに何も表示されない場合(▶ 194ページ)

■自動再生画面について

Windows XP または Windows Vista、Windows 7 をお使いの場合は「自動再生」画面が表示される場合があります。

「自動再生」画面で「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択して「OK」をクリックすると、本機のフォルダが表示されます。

また、「自動再生」画面で実行する動作の種類や表記は、お使いのパソコン環境によって変わります。



パソコンから取り外す

- 1 「タスクトレイ」の をクリックし、[USB 大容量記憶装置デバイス ドライブを安全に取り外します]をクリックする
 - お使いのパソコン環境により、ドライブのアルファベット表記が異なりますが、問題はありません。



- 2 下図のメッセージが表示されたら、本機を パソコンから取り外す
 - 「タスクトレイ」に が表示されない場合は、
 をクリックしてください。隠れているアイコンが表示されます。それでも表示されない場合は、パソコンの電源を切り、本機を取り外してください。



4 13:00

パソコンまたは USB 対応 AC アダプターで充電する

本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターに接続し、リチウムイオン充電池(付属)を充電することができます。

パソコンに接続する

本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプター に接続する

『デパソコンに接続する(172ページ)


本機の画面が PC 接続中の表示であることを確認してください。

LED ランプ が点灯し、充電が始まります。


- 充電中は画面の電池残量の表示が図のように切り換わります。
- 途中で充電を止めるときは、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターから取り外してください。

『パソコンから取り外す(173ページ)

- ・ 充電が完了すると、録音 LED が消灯します。
- 充電時間は約150分です。

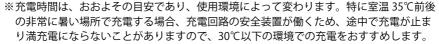

クリック 14:39 クリック 158 大会報が情見罪がパン・PS-CT 80 ままる IDMIAs 1

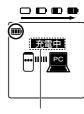

充雷中表示

充電が完了したら、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターから取り外す ■ パソコンから取り外す (173 ページ)

・マルチクレードルを使って本機を充電することもできます。

「デマルチクレードルで充電する(56ページ)

• 画面に PC 接続中の表示が出ないときは、再度、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターに接続し直してください。

『『パソコンに接続する(172 ページ)

- ・ 以下の状態のときは充電しない場合があります。
 - パソコンが休止状態のモードになったとき
 - パソコンを再起動したとき
- ・充電表示に

 が表示されると、以下のような理由により充電できません。
 - 本機に電池が入っていない
 - 本機の温度が上がっている

(パソコンから取り外し、電源オフ状態でしばらく放置してから接続してください。)

- 充電中に電池があたたかくなることがありますが異常ではありません。
- 満充電しても、電池の使用時間が著しく短くなったときが電池の寿命です。新しいリチウムイオン充電池(専用品)をお買い求めください。
- 充電中は電池カバーを必ず閉めてください。
- データ転送中でも充電はできますが、使用状況によっては充電完了後の使用時間が短くなることがあります。

パソコンで見る本機のフォルダ/ファイルについて

本書の中では、本機に microSD カード(本機でフォーマット済み)が入っている状態の画像を使って説明しています。この場合、画面上では「XPS01_03」と表示されます。

- 1 本機をパソコンに接続する 「★デパソコンに接続する (172 ページ)
- **2**マイコンピュータを開く [スタート] メニューから [マイコンピュータ] をクリックする。または、デスクトップ上の [マ イコンピュータ] をダブルクリックする。



3 XPS01_03 を開く [XPS01_03] をダブルクリックする。 IF XPS01_03 が表示されない場合(194 ページ)



本機のフォルダが表示されます。

I♥ ファイル / フォルダについて(35ページ)

 ドライブ名について microSD カードを本機でフォーマットを行なう と「XPS01_03」と表示されます。
 本機でフォーマットを行っていない microSD カードが入っている場合や本機に microSD カードが入っていない場合は、「リムーバルディスク」と表示されます。



本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に沿ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。(IF 36ページ)

ファイルの管理

録音した音声ファイルをパソコンに保存する

- 本機をパソコンに接続し、マイコンピューターから XPS01_03 を開く 「デパソコンに接続する (172 ページ)
 - マイコンピューターの開き方については(IF 176ページ)
- ② 録音した音声ファイルが入っているフォル ダを開く

[XPS01_03] 内の [MIC_A] をダブルクリックする。 ・ ここでは、「MIC_A」フォルダを開く例です。 ■デファイル / フォルダについて(35 ページ)



- 3 パソコンに保存したいファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、メニューから[コピー]をクリックする
 - コピーする準備が完了しました。
 - パソコンに保存するとともにそのファイルを本機から消去する場合は[切り取り]を選んでください。



- 4 保存先のフォルダを開く [スタート] メニューから [マイミュージック] をクリックする。
 - ここでは[マイミュージック]に保存する例です。



🖪 音声ファイルを転送する

[編集] をクリックし、表示されたメニューから [貼り付け] をクリックする。

保存先のフォルダに同じ名前のファイル作成され たら保存完了です。

転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。



6 本機をパソコンから取り外す

「デパソコンから取り外す (173 ページ)

パソコンに保存した音声ファイルを本機に戻す

マイミュージックに保存した音声ファイルを本機に戻して再生する方法について説明します。 パソコンに保存されたファイルを本機で聞くときは、MUSIC フォルダに転送してください。

- 1 本機をパソコンに接続する
 「デパソコンに接続する (172 ページ)
- 2 マイミュージックを開く
 [スタート]メニューから「マイミュージック」
 をクリックする。または、デスクトップ上の[マイミュージック]をダブルクリックする。
 - マイミュージック以外の他の場所にファイルを 保存している場合は、ファイルが保存されてい る場所を聞いてください。



転送したい音声ファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、メニューから[コピー]をクリックするコピーする準備が完了しました。



- **4 マイ コンピュータから XPS01_03 を開く** ・マイコンピューターの開き方については(**☞** 176 ページ)
- **MUSIC フォルダを開く** [MUSIC] をダブルクリックする。



🥻 音声ファイルを転送する

[編集] をクリックして表示されるメニューから [貼り付け] をクリックする。

コピーが開始され、同じ名前のファイルが作成されたら転送完了です。

・ 転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。



7 本機をパソコンから取り外す 「デパソコンから取り外す (173 ページ)

知っておくと便利です

■ファイルを MIC A ~ D、LINE、FM フォルダに戻す場合

・ファイル名規則 (36 ページ) に沿ったファイルの み再生できます。ファイル名を確認し、元のフォルダ へ入れてください。ファイル名から元のフォルダを調 べることができます。

00(A_100112_1418. MP3

元のフォルダ A ~ D: MIC_A ~ D フォルダ L: LINE フォルダ F: FM フォルダ


音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることがで きます。以降の手順は、本機で録音した音声ファイルを、「マイドキュメント」の「マイミュー ジック1に保存した状態で説明しています。

- ・ CD-R/RW にコピー中は、他の操作をしないでください。ノイズ混入の原因になります。
- Windows Media Player を起動する 画面左下の「スタート」メニューから「すべての プログラム] ー [Windows Media Player] をクリッ クして、Windows Media Player11 を起動する。
- [書き込み]をクリックする 書き込み画面が表示されます。



する [書き込み]ボタンの上で右クリックし、表示さ れるメニューから、[オーディオ CD] または [デー タCDIをクリックする。

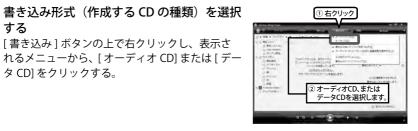

[オーディオ CD]:

CD-DA 形式に変換して CD-R/RW にコピーします。CD-R 対応のコンポやカーオーディオなどで再生できます。

[データ CD]:

本機で録音した形式(MP3、PCM)のまま CD-R/RW にコピーします。パソコン上で再生できますが、一般のオーディオ機器では再生できません。

・オーディオ CD を選択して CD-R/RW にコピーする場合、CD の容量によって最大で以下の記録時間となります。(あくまで理論値であり、保証するものではありません) 650MB…74分

700MB···80分

コピーしたい音声ファイルが上記時間以上のときは、あらかじめ本機でファイル分割してください。

「録音したファイルを分割する(98ページ)

4 空の CD-R を CD-R/RW ドライブに挿入する 書き込みリストの上に、挿入した CD の情報(残り記録時間など)が表示されます。



- [スタート]メニューから[マイミュージック]を開く
 - ・マイミュージック以外の他の場所に書き込む ファイルを保存している場合は、ファイルが保 存されている場所を聞いてください。



CD-R にコピーしたいファイルを Windows Media Player の [書き込みリスト] にドラッグ&ドロップして追加する

[書き込みリスト] に追加されたファイルが表示されます。

ドラッグ&ドロップとは、パソコン画面上でマウスポインタがファイルのアイコンなどに重なった状態で、マウスの左ボタンをクリックしたまま移動(ドラッグ)させ、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作のことです。



・書き込みリスト上でファイルの再生時間が表示 されていないファイルは、書き込みエラーとな ります。この場合は一度そのファイルをダブル クリックして再生してください。時間が表示さ れるようになり、書き込みもできるようになり ます。



7 書き込みを開始する [書き込みの開始]をクリックして、CD-Rへの書き込みを開始する。



- 書き込みの完了
 - [完了] と表示されたら、CD-R/RW への書き込みは完了です。
 - Windows Media Player の設定によっては、自動的に CD トレイが開きます。
 - ・書き込みリストに追加した音声ファイルの合計 時間が記録可能時間を超えた場合、Windows Media Player11 は自動的に複数の CD に分けて 書き込みます。また、Windows Media Player11 は書き込み時に曲の間に 2 秒間の間隔を空け るため、合計時間が CD の長さと正確に一致し ていても最後の曲が収まらない可能性がありま す。



本機で音楽を聞く

本機で音楽を楽しむには、まずパソコンに音楽ファイルを記録し、それを本機に転送する 必要があります。

■音楽ファイルを記録するには

音楽ファイルを記録するには以下の2通りの方法があります。

- 音楽 CD や語学 CD などから作成する
- ・ インターネット上の音楽配信サービスを利用する

本機で再生できる形式は、次の3形式のファイルです。

- ・ WMA 形式のファイル (PD-DRM 対応)
- ・ MP3 形式のファイル
- ・ 本機で録音した WAV 形式のファイル
- ※AAC形式など、本機に対応していない記録形式では再生できません。
- ※ microSD カードに転送した PD-DRM ファイルは、転送を実行した本機以外(他の機器や同一モデルの他機など)では再生できません。
- お客様が取得した MP3・WMA・WAV 形式ファイルは個人として楽しむほかは著作権法 上、権利者に無断で複製や配布したり、インターネットへの掲載などに使用することは、 固く禁じられています。
- 本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、または 音楽ファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

音楽 CD を記録する場合

Windows Media Player を起動し、音楽 CD の曲 をライブラリへ取り込みます。

ライブラリへの取り込みが終わった段階で、音楽CDの内容が MP3(または WMA)形式の音楽ファイルへと変換されます。

■ 音楽ファイルを作成する (CD リッピング) (187 ページ)

音楽配信サービスを利用する場合

WMA 形式に対応している音楽配信ホームページ から音楽ファイルを購入します。

本機は PD-DRM に対応しています(DRM10 には対応していません)。

Windows Media Player を使って音楽ファイルを転送します。

📭 Windows Media Player で音楽ファイルを転送する(189 ページ)

音楽ファイルを作成する (CD リッピング)

音楽 CD や語学 CD などから本機で再生可能なファイル(MP3 または WMA)を作成し、パソコンに取り込む方法について説明します。

- CD から音楽ファイルを取り込み中は、他の操作をしないでください。ノイズ発生の原因 となります。
- Windows Media Player を起動する[スタート] メニューから [すべてのプログラム] [Windows Media Player] を選択して、Windows Media Player11 を起動する。
- Windows Media Player の設定を変更する [取り込み] の上で右クリックして表示されるメニューから、[形式] [mp3] をクリックする。



- 3 [取り込み]をクリックし、音楽 CD をパソ コンの CD-R/RW ドライブに挿入する
 - ・ お使いのパソコンがインターネット接続環境に ある場合、自動的にインターネットから音楽 CD の曲情報を入手して表示します。インター ネットに接続していない場合や、CD の種類に よっては曲情報を表示しない場合もあります。



7 取り込みを開始する

パソコンに取り込みたい曲にチェックをつけて [取り込みの開始]をクリックする。

 Windows Media Player の設定によっては、CD を挿入したとき自動的に取り込みが開始されます。



📘 取り込みの完了

選択した曲がすべて[ライブラリに取り込み済み] と表示されたら、取り込みは完了です。 取り込まれたファイルは、Windows Media Player の初期設定では、マイミュージックにアーティス トやアルバムごとに分かれて保存されます。



Windows Media Player で音楽ファイルを転送する

パソコンに取り込んだ音楽ファイルを、本機に転送することができます。 CD からパソコンに音楽ファイルを取り込む方法については「音楽ファイルを作成する(CD リッピング)」を参照してください。(● 187 ページ)

- ・ 音楽ファイルは Windows のエクスプローラで転送することもできます。(178ページ)
- Windows Media Player を起動する 「スタート」メニューから「すべてのプログラム」 - 「Windows Media Player」を選択して、 Windows Media Player11 を起動する。
- **2** [**同期**]をクリックする 同期画面が表示されます。



3 本機をパソコンに接続する 「デパソコンに接続する (172 ページ)

接続した機器の情報が表示されます。 デバイスの設定画面が表示された場合は [完了]をクリックしてください。



// 同期の設定を行う

[同期]の上で右クリックし、表示されるメニューから[リムーバブルディスク]ー[詳細オプション]をクリックする。



[同期] タブの [デバイスにフォルダ階層を 作成する] にチェックをつけ、[OK] をクリッ クする

初期状態でチェックが入っていると、フォルダが作成されない場合がありますので、一度チェックを外してから、再度チェックをつけ、[OK] をクリックしてください。



۾ 同期リストを作成する

画面左側のライブラリから同期したい音楽ファイルを選択し、画面右側の「同期リスト」にドラッグ&ドロップする。

- Ctrl キーを押しながら音楽ファイルを選択する ことで、複数のファイルをまとめて選択して追加することができます。
- アーティストやアルバムのジャケット画像をドラッグ&ドロップすれば、そのアーティストやアルバムに含まれるすべての曲が同期リストに追加されます。



同期を開始する

画面右下の[同期の開始]ボタンをクリックする。



ρ 同期の完了

[デバイスに同期されました]と表示されたら、同期は完了です。



その他の活用方法

microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機は、デジタルサウンドレコーダーとしての使い方のほかに、microSD カードリーダー / ライターとしてご使用いただけます。文書や画像データを microSD カードに保存することもできます。

パソコンのデータを本機にコピーする

- 1 パソコンを起動する
- 2 本機をパソコンに接続する 「デパソコンに接続する (172 ページ)
- 3 エクスプローラを起動する [スタート] メニューをクリックし、[マイコン ピュータ] の上で右クリックし、表示されたメ ニューから [エクスプローラ] をクリックする。



4 コピーするファイルが入っているフォルダ を開き、コピーするファイルを選択して右 クリックし、[コピー]をクリックする



【 [XPS01_03] をクリックする



【DATA】をダブルクリックして開く



[編集]をクリックし、メニューから[貼り付け]をクリックする DATAに同名のファイルが作成されたら、コピー完了です。



8 本機をパソコンから取り外す 「デパソコンから取り外す(173ページ)

トラブルシューティング

本機が正常に認識されているか確認する

Windows7, Windows Vista

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート] メニューの「コンピュータ」アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システム]画面を開きます。

[デバイスマネージャ] をクリックして(Windows Vista をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は [続行] をクリックしてください。) [デバイスマネージャ] 画面を開きます。

[ディスクドライブ] 及び [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] に下図のデバイスが表示されていれば正常です。





■ Windows XP

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート]メニュー(またはデスクトップ上)の[マイコンピュータ]アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システムのプロパティ] 画面を開きます。

[ハードウェア] タブ内の [デバイスマネージャ]をクリックしてデバイスマネージャ画面を開き、[ディスクドライブ] および [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] に下図のデバイスが表示されていれば正常です。



デバイスマネージャで正しく表示されなかったら

以下の手順で確認を行ってください。

- ①起動中のアプリケーションはすべて終了させてください。
- ②接続されている他の USB 機器(正しく動作しているマウス・キーボードは除く)はすべて取り外して、本機を単独で接続してください。
- ③パソコンに USB 端子が複数ある場合(前面・背面など)は、別の USB 端子に本機を接続してください。
- ④バスパワー型 USB ハブ(USB 端子分配用周辺機器)を介して本機を接続している場合は、 一旦ハブを取り外してパソコンの USB 端子に直接付属の microUSB 接続ケーブルを使用 して本機を接続してください。
- ・ 接続する USB ケーブルは、必ず付属の microUSB 接続ケーブルを使用してください。

エリアバンド一覧

	札幌		
	放送局	表示名	周波数
1	FM 北海道	AIR-G'	80.4 MHz
2	FM ノースウェーフ゛	NORTH WAVE	82.5 MHz
3	NHK FM 札幌	NHK 札幌	85.2 MHz

	仙台			
	放送局	表示名	周波数	
1	FM 岩手	FM IWATE	76.1 MHz	
2	FM 仙台	Date fm	77.1 MHz	
3	FM 青森	FM 青森	80.0 MHz	
1 .	FM 山形	BOY FM	80.4 MHz	
1-	ふくしま FM	ふくしま FM	81.8 MHz	
6	NHK FM 仙台	NHK 仙台	82.5 MHz	
7	FM 秋田	FM 秋田	82.8 MHz	

	東京		
	放送局	表示名	周波数
1	Inter FM	Inter FM	76.1 MHz
2	FM 栃木	RADIO BERRY	76.4 MHz
3	bay f m	bayfm	78.0 MHz
4	NACK5	NACK5	79.5 MHz
	TOKYO FM	TOKYO FM	80.0 MHz
6	J-WAVE	J-WAVE	81.3 MHz
7	NHK FM 東京	NHK FM 東京	82.5 MHz
8	FM 富士	FM-FUJI	83.0 MHz
9	FM ヨコハマ	FM ヨコハマ	84.7 MHz
10	FM 群馬	FM GUNMA	86.3 MHz

	名古屋		
	放送局	表示名	周波数
1	FM 福井	FMFUKUI	76.1 MHz
2	FM-NIIGATA	FM-NIIGATA	77.5 MHz
3	ZIP FM	ZIP-FM	77.8 MHz
4	FM 三重	RADIO3 FM 三重	78.9 MHz
5	FM PORT	FM PORT	79.0 MHz
6	K-MIX	K-MIX	79.2 MHz
7	RADIOi	RADIO-i	79.5 MHz
8	FM 長野	FM NAGANO	79.7 MHz
9	Radio 80	Radio 80	80.0 MHz
10	FM 石川	FM ISHIKAWA	80.5 MHz
11	FM 愛知	FM AICHI	80.7 MHz
12	NHK FM 名古屋	NHK 名古屋	82.5 MHz
13	FM とやま	FM とやま	82.7 MHz

大阪			
	放送局	表示名	周波数
1	FM COCOLO	FM CO · CO · LO	76.5 MHz
2	FM 滋賀	e-radio	77.0 MHz
3	FM802	FM802	80.2 MHz
4	NHK FM 京都	NHK FM 京都	82.8 MHz
5	FM 大阪	fm osaka	85.1 MHz
6	NHK FM 神戸	NHK FM 神戸	86.5 MHz
7	NHK FM 大阪	NHK FM 大阪	88.1 MHz
8	α -station	α -station	89.4 MHz
9	Kiss FM	Kiss-FM	89.9 MHz

	広島		
	放送局	表示名	周波数
1	FM 岡山	FM 岡山	76.8 MHz
	FM 山陰	fm-sanin	77.4 MHz
3	HFM	広島 FM	78.2 MHz
4	FM 香川	FM 香川	78.6 MHz
5	FM 山口	FM 山口	79.2 MHz
6	FM 愛媛	FM 愛媛	79.7 MHz
7	FM 徳島	FM 徳島	80.7 MHz
8	FM 高知	FM KOCHI	81.6 MHz
9	NHK FM 広島	NHK FM 広島	88.3 MHz

	福岡		
	放送局	表示名	周波数
1	LOVE FM	LOVE FM	76.1 MHz
2	フレンズ FM	フレンズ FM	76.2 MHz
3	FM 熊本	FMK	77.4 MHz
	FM 佐賀	FM 佐賀	77.9 MHz
5	CROSS FM	CROSS FM	78.7 MHz
6	FM 長崎	fmnagasaki	79.5 MHz
7	FM 鹿児島	μFM	79.8 MHz
8	FM 福岡	fm fukuoka	80.7 MHz
9	FM 宮崎	JOY FM	83.2 MHz
10	NHK FM 福岡	NHK FM 福岡	84.8 MHz
11	FM 沖縄	FM Okinawa	87.3 MHz
12	FM 大分	FM 大分	88.0 MHz

関連商品について

デジタルサウンドレコーダーをより便利にご使用いただくための別売品のご紹介です。

ステレオ3WAYマイク

HM-250



USB 対応 AC アダプター

D-5V-USB2




携帯電話、ビジネスホンや家庭用固定電話の録音、バイノーラル録音、ポケット録音に対応した多機能 3 WAY マイク。

AC 駆動が可能になります。 安全保護回路搭載で簡単充電。

三脚穴付きクリップスタンド

KA-ICRST1

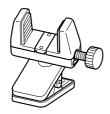

カメラ用三脚(市販品)に装着したり、クリップで楽譜スタンドに挟んだりできます。 また、机上に置けばそのままスタンドとしても使えます。

エラーメッセージ

本機の各操作中にエラーメッセージが表示されることがあります。 エラーメッセージの内容は、下記のとおりです。

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
バッテリー低下	電池切れです 電池を 充電してください	電池切れになった場合に表示されます。	45 ページ
再生	再生するファイルが ありません	フォルダ内に再生ファイルがない場合 で、再生ボタンを押した場合に表示され ます。	85 ページ
	このファイルは 可変速再生 できません	PCM 録音再生時に、再生スピードの変更操作をした場合に表示されます。	89 ページ
録音	容量が一杯です	microSD カードに空き容量がない時に 録音した場合に表示されます。	211 ページ
	ファイルが一杯です	各フォルダの録音可能なファイル数を 超えて録音した場合に表示されます。	36 ページ 37 ページ
編集(インデックス)	インデックス が一杯です	インデックスが最大数(1 ファイルあたり 36)を超えた場合に表示されます。	95 ページ
編集(ファイル分割)	このフォルダに これ以上の ファイルを 作成できません	フォルダ内に再生可能なファイル数が 最大まである状態で、ファイル分割操作 をした場合に表示されます。	98 ページ
	ファイル分割に 必要な空き容量 が足りません	ファイル分割するために必要な microSD カードの空き容量がない場合に表示されます。	98 ページ
	録音時間が 短いので 分割できません	ファイル分割可能な録音時間よりも短いファイルを分割操作した場合に表示されます。	98 ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
編集(ファイル分割)	現在の停止位置 ではファイルを 分割できません	ファイル分割できない位置で分割操作 した場合に表示されます。	98 ページ
編集(全般)	MUSIC フォルダでは 編集できません	MUSIC ファイルを選択時にファィル分割操作をした場合に表示されます。	37 ページ 98 ページ
リスト表示	再生するファイルが ありません	フォルダ内に本機で再生できるファイ ルがない場合に表示されます。	41 ページ
ゴミ箱	ゴミ箱フォルダでは 編集できません	ゴミ箱フォルダ内のファィルを選択時 にファィル分割操作をした場合に表示 されます。	38 ページ 98 ページ
	ゴミ箱が 一杯です 空にして下さい	ゴミ箱設定「ON」で、ゴミ箱フォルダ 内のファイルが最大(199)まである状態でファイルを削除し、これ以上ゴミ箱 へ移せない場合に表示されます。	135 ページ 137 ページ
	*が一杯です ファイルを 戻せません	ゴミ箱からファイルを戻した際に、戻し先のフォルダに録音可能な最大数のファイルが存在している場合に表示されます。(*は戻し先のフォルダ名)	132 ページ
	ファイルをゴミ箱に 移せません 空にして下さい	microSDカードに空容量がないため、 ファイル削除やフォルダ削除ができな い場合に表示されます。	130 ページ
microSD カード関連	microSD カードが 正しく 認識しません 再挿入下さい	microSDカードの挿入で認識に失敗した場合や、microSDカードが壊れている場合などに表示されます。	50 ページ
	microSD カード 書込み速度が 遅いです	PCM 録音時などに録音の書き込みが正しくできない状態が発生した際に表示されます。	51 ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
FM ラジオ	プリセットモードで チャンネル選択し 削除して下さい	周波数選択モードでプリセット削除を 実行したときに表示されます。	114ページ
プレイリスト編集	このプレイリストに これ以上ファイルを 登録できません	1つのプレイリスト(MYLIST)に100ファイル目を登録しようとした場合に表示されます。	101 ページ
	MUSIC フォルダ 以外では プレイリスト操作 できません	MUSIC (M) フォルダ以外のフォルダ内 のファイルを選択して、プレイリスト (MYLIST) に登録しようとした場合に表 示されます。	101 ページ
	全てのファイルを プレイリストへ追加 できません でした	1つのプレイリスト(MYLIST)に 100 ファイル以上のファイルを登録しようとした場合に表示されます。	101 ページ
	ファイルがない為 プレイリスト操作 できません	プレイリストに登録されている元の ファイルが削除されている場合に表示 されます。	101 ページ
	プ レイリストファイルは 選択できません	リスト表示中にプレイリストファイル を選択して MENU にタッチしたときに 表示されます。	101 ページ
	プ レイリストファイル 再生中は フォルダ スキップ できません	プレイリスト($P1 \sim P5$)再生中に、 $フォ$ ルダスキップしようとしたときに表示されます。	94ページ
	ファイル名を 更新しています。	ファイルやフォルダの削除中に電源が切れた場合、次回、電源を入れた時やmicroSDカードにアクセスした際、ファイル名を更新するときに表示されます。	130ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
全曲モード	全曲モードの 再生範囲外の 77/ルです 設定できません (最大 3000 曲)	3000 曲以上のファイルを選択した状態でリピートモードを全曲や全曲ランダムを選択した場合に表示されます。	155ページ
	空き容量がない為 楽曲リストを作成 できません 不要なファイルを 削除してください	microSDカードのメモリ容量が一杯で、 楽曲情報管理ファィルが作成できない 場合に表示されます。	155 ページ
	楽曲リストが 作成できません	何らかの原因(microSD カード書込みエラーなど)により、楽曲情報管理ファィルが作成できない場合に表示されます。	155ページ
	楽曲リストが ないため ***** 設定できません	楽曲リストが作成できていない場合に、 下記リピート設定を選択した場合に表示されます。 *******の部分には「全曲リピ-ト」 または「全曲ランダム」が入ります。	155 ページ 94 ページ

故障かな?と思ったら

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

本機が動作しない

原
因
電池が正しく入っていないか、電池切れである

解決方法 電池が正しく入っていることを確認してください。

一度電池を完全に抜いてから、電池を正常に入れ直してください。または、新しい電池に交換してください。

43ページ「雷池を入れる」参照

ボタンまたはスイッチを押しても反応しない

因 | 誤動作防止機能(ホールド機能)が設定されている

解決方法 | 誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。

49ページ「誤動作を防止する(ホールド機能)」参照

原 因 USB接続したままである

解決方法 本機をパソコンから取り外してください。

原 因 タッチセンサーの感度が低い

解決方法 感度を調整してください

165ページ「センサー感度」参照

microSD カードが認識されない

原 因 microSDカードが正しく挿入されていない

解決方法 本機の電源をオフにし、再度microSDカードを挿入し直してください。

音声が聞こえない

原 因 音量が小さい

解決方法 音量を調節してください。

84ページ「再生の基本操作」参照

フォルダ(I	MIC_A ~ D、LINE、FM、⑪)内のファイルが再生できない
原因	ファイル名が異なる
解決方法	上記フォルダ内のファイルは、パソコンでファイル名を変更すると元のフォルダに戻しても再
	生できなくなりますが、MUSIC(M)フォルダに転送すると、本機で再生できるようになります。
原 因	本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない
解決方法	本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。
MUSIC (M)	フォルダ内のファイルが再生できない、または正しく再生できない
原 因	再生できるファイル形式ではない
解決方法	正常に再生できるWMA形式またはMP3形式のファイルをご使用ください。
原 因	本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない
解決方法	本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。
原 因	転送先が異なる
解決方法	
	で再生できません。必ずXPS01_03内のMUSIC(M)フォルダ内に転送してください。
	189ページ「Windows Media Playerで音楽ファイルを転送する」参照
原 因	本機で再生できないファイルとなっている
解決方法	エンコーダー (MP3・WMA変換)ソフトを別のものに変えてファイルを作成してください。
原 因	プレイリストに書かれているファイルがMUSIC(M)フォルダ内にない
解決方法	プレイリストからそのファイル名を削除するか、MUSIC(M)フォルダ内にそのファイルを転送し
	てください。
原 因	転送方法が異なる
解決方法	著作権保護されているファイルは、エクスプローラで転送しても再生できません。Windows
	Media Playerで転送してください。
	189ページ「Windows Media Playerで音楽ファイルを転送する」
	再生可能なファイル数を超えている
解決方法	
	フォルダの数だけ、再生できるファイル数が減ります。別のフォルダに保存してください。

ファイル分割	ファイル分割ができない				
原 因	microSDカードの空き容量が足りない				
解決方法	不要なファイルを消去してください。				
	135ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照				
原 因	ファイルの録音時間が短すぎる				
解決方法	ファイル分割は録音時間の長いファイルでおこなってください。				
	PCM44.1…約2秒以上、MP3:320…約2秒以上、MP3:192…約2秒以上、MP3:128…約4秒以上、				
	MP3:64…約8秒以上、MP3:32…約16秒以上				
原 因	フォルダ内の最大ファイル数 (199) を超えている				
解決方法	不要なファイルを消去してください。				

ファイルが消去できない

/// I	> 1/2 - 2/2/12/2 DB-2-10/2 (3/13/-120/CC 10/0 G
解決方法	本機をパソコンに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。また
	は、microSDカードのフォーマット(初期化)をおこなってください。
	139ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

PC 接続時に、XPS01_03 が表示されない

135ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照

田 ファイルの属性が読み取り東田に設定されている

原	大	パソコンと本機が正しく接続されていない
解決フ	方法	microUSB接続ケーブルが本機側、パソコン側共に最後まで正しく差し込まれていることを確
		認の上、再度接続してください。
		172ページ「パソコンに接続する」参照
=	-	W. 1 00 0005 2000 M 0005 L7 M
原	达	Windows 98, 98SE, 2000, MeのPCおよびMacintoshに接続している
解決 フ	5 法	Windows 98, 98SE, 2000, Me及びMacintoshはサポートしていません。

原 因 パソコンからの電源供給が不十分 解決方法 バスパワー型USBハブを利用している場合は、パソコン本体のUSB端子と本機を直接接続するか、またはセルフパワー型(電源アダプター付)のUSBハブを使用してください。または、パソコン本体に複数USB端子がある場合は、他のUSB端子に接続してください。 172ページ「パソコンに接続する」参照

原 因 ネットワークドライブが割り当てられている

解 決 方 法 ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブレター(ドライブ名を表すアルファベット)がぶつかり、XPS01_03が作成されない場合があるので、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再度接続してください。 ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにお聞きください。

録音した音声に音の歪み(音割れ)が発生している

原 因 マイク感度が適切でない

解決方法 ・マイク感度を「低」に切り換えてください。それでも音割れする場合は「LowCutフィルタ」をON、マイクALCをOFFにし、録音レベルを調整して録音してください。

152ページ「LowCutフィルタ」参照

録音したファイルに音とびが発生する

原 因 推奨品以外のmicroSDカードを使っている

解決方法 推奨品のmicroSDカードをご使用ください。 51ページ「本機で使用可能なmicroSDカード」参照

原 因 ・microSDカードを本機以外(パソコンなど)でフォーマットした・メモリの断片化が進んでいる

解決方法 microSDカードを本機でフォーマットしてください。
139ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

PC 接続時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない

解 決 方 法 パソコンによっては、パソコンに接続した時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない場合 や、パソコン側で本機が認識されない場合があります。その時は本機をパソコンより抜いて再度接続してください。

カレンダーが正しく表示されない

解決方法 日時を再設定してください。

58ページ「カレンダー(日時)を設定する」参照

ファイルを削除したのに空き領域が増えない

原 因 ゴミ箱の設定がONになっている

解決方法 ゴミ箱の中身を消去してください。

133ページ「ゴミ箱フォルダ内のファイルを空にする」参照

タイマーが正常に動作しない(予約録音ができていなかった)

原 因 カレンダーが初期化されている

解決方法 カレンダーの設定を行なってください。

| 58ページ「カレンダー(日時)を設定する」参照

原 因 録音先のフォルダーがいっぱいになっている

解決方法 不要なファイルを消去してください。

135ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照

録音先を変更してください。

原 因 電池の残量がない

解決方法 電池を充電してください。

45ページ「電池の残量について」参照

原 因 microSDカードの空き容量がない

解決方法 不要なファイルを消去してください。

135ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照

原 因 本機にmicroSDカードが入っていない

解決方法 microSDカードを取り付けてください。

50ページ「microSDカードを取り付ける/取り外す」参照

録音するとノイズが聞こえる

原 因 録音モードやマイク感度が適切でない(マイク録音の場合)

解決方法 録音モードやマイク感度を切り換えてためし録音しながら、最適な録音環境に設定してください。

149ページ「録音モード」参照

149ページ「マイク感度」参照

録音しているのにレベルメーターが動かない、録音したファイルが無音になる

原 因 マイクALCがOFFで、マイク感度が「0」になっている

解決方法 録音レベルを調整する。

72ページ「録音する」手順4参照


よくあるご質問

Q:マイク録音した音声にガサガサ雑音が入るのはなぜ?

A:マイク録音中に本機や本機を握っている手や指を動かすと、その音が録音されてしまいます。マイク録音中はできるだけ本機を動かさないようにしてください。

Q:録音内容をテープ・MDなどに保存するには?

A:オーディオケーブルを使用し、本機のヘッドホン端子と録音する外部機器 (カセットレコーダーなど) の外部入力端子を接続してください。

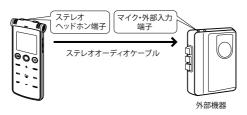

使用するオーディオケーブル

録音する外部機器側の入力端子に合わせて、以下のオーディオケーブルをご使用ください。

外部機器側	オーディオケーブル
マイク入力	ミニプラグ:3.5ø、抵抗入り(市販品)
音声ライン入力	ミニプラグ:3.5ø、抵抗なし(付属品)

- ステレオのオーディオケーブルをご使用ください。
- ダビングする時は、事前にためし録音をし、本機で音量の調節を行ってください。
- ・テープレコーダーやMDプレーヤーから本機への録音も可能です。■ 80ページ

Q:電話の音声を録音するには?

A:別売品:3WAYステレオマイク「HM-250」を使って録音できます。携帯電話や家庭用電話または、ビジネスホンなどの会話を録音するときも便利です。



O:うまく録音するコツは?

A:録音場所や周囲の状況により録音状態が異なりますので、事前に試し録音をして適切な録音モードやマイク感度を選択してください。149ページを参考に、本機の設定を行ってください。

Q:パソコンにいったん保存した録音ファイルを、本機に再び戻したら再生できなくなりました。

A:パソコンでファイル名を変更していませんか?ファイル名を変更すると、MIC_A ~ Dフォルダや LINE フォルダなどに戻しても再生できません。ファイル名を変更した場合は、MUSIC フォルダに転送すると再生できるようになります。

その他のよくあるご質問ならびに本機ファームウェアのバージョンアップ情報については、 当社ホームページのサポートページ http://jp.sanyo.com/icr/support/index.html にて随時 更新しています。そちらも併せてご覧ください。

お手入れについて

柔らかい布でふいてください。

ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。

■温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

主な仕様

デジタルサウンドレコーダー本体の仕様

対応 OS : Windows 7/Vista/XP

付属 microSD カード : 2GB(ICR-XPS01MF)

4GB (ICR-XPS03MF)

対応メディア : microSD カード、microSDHC カード

※当社推奨 microSD カード以外での動作保証はいたしません。当社基準において動作確認済みのカードについては、当社サポートホーム

ページを確認ください。

http://jp.sanyo.com/icr/support/gaibu.html

録音モードと録音可能時間 : (microSD カード/microSDHC カード)

. ,,	,				
録音モード	microSD カードのサイズ				
歌目 []	1GB	2GB	4GB	8GB	
PCM44.1kHz (ステレオ)	約1時間20分	約3時間	約6時間	約 12 時間	
MP3 320kbps (ステレオ)	約7時間	約 13 時間 30 分	約 27 時間	約 54 時間	
MP3 192kbps (ステレオ)	約 11 時間	約 22 時間 30 分	約 45 時間	約 90 時間	
MP3 128kbps (ステレオ)	約 16 時間 30 分	約 34 時間	約 68 時間	約 136 時間	
MP3 64kbps (ステレオ)	約 33 時間	約 68 時間	約 136 時間 30 分	約 272 時間	
MP3 32kbps (モノラル)	約 66 時間	約 136 時間	約 273 時間	約 544 時間	

- ・表記の録音時間は目安です。 microSD カードのメーカー、仕様により 変わることがあります。
- ・録音されたファイルが複数あるときは、合計の録音時間はこれより短 くなります。
- ・録音可能時間とは、microSD カードに何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合のすべてのフォルダの最大合計時間です。

※1ファイルあたりの最長録音時間(連続録音時間)は2GBまでです。 ただし、電池の持続時間を超えて連続録音することはできません。

録音周波数特性 : $40 \sim 21,000$ Hz(PCM 44.1kHz 16bit 時)

(外部マイク録音時) 40 ~ 20,000Hz (MP3 320kbps 時)

40 ~ 20,000Hz (MP3 192kbps 時) 40 ~ 15,000Hz (MP3 128kbps 時) 40 ~ 7,500Hz (MP3 64kbps 時) 40 ~ 6,500Hz (MP3 32kbps 時)

(内蔵マイク録音時) : 60 ~ 20.000Hz (PCM 録音時)

※ MP3 録音時の周波数特性の上限値は、外部マイク録音時の各録音モードに準じます。また、下限値は各録音モード 60Hz となります。

録音フォーマット : MP3、PCM (WAV)

再生フォーマット : MP3(MPEG1 LAYER3、MPEG2 LAYER3、MPEG2.5 LAYER3)、WMA、

PCM (本機で録音したファイルのみ)

再生周波数特性 : 20 ~ 21,000Hz (44.1kHz サンプリング周波数時)

サンプリング周波数 : 16~44.1kHz

再生対応ビットレート : 16 ~ 320kbps (MP3)

 $32 \sim 192 \text{kbps}$ (WMA)

※ファイルによっては正常に再生されない場合があります。

ラジオ受信周波数 : [FM] 76 ~ 90MHz

入・出力端子 : microUSB、ステレオヘッドホン 3.5ø ミニ、ステレオマイク(ライン入

力兼用) 3.5ø ミニ、microSD カードスロット、専用 I/O 端子

動作温度 : +5℃~+35℃

定格出力(ヘッドホン) : 1.8mW + 1.8mW (16 Ω負荷時、サウンド EQ: FLAT 時)

10mW + 10mW (16 Ω負荷時、JEITA/DC)

(スピーカー): 120mW (170 Ω負荷時、JEITA/DC)

電源 : リチウムイオン充電池、AC 電源(USB、専用 I/O 端子)

充電時間 : 約150分

※充電時間は、おおよその目安であり、使用環境によって変わります。 特に室温 35℃前後の非常に暑い場所で充電する場合、充電回路の安 全装置が働くため、途中で充電が止まり満充電にならないことがあり

ますので、30℃以下の環境での充電をおすすめします。

雷池持続時間 : [MP3] 32kpbs モノラルモード 約 20 時間(省電力モード)

(録音時間) 約 40 時間 (消灯モード)

「MP3] 64kpbs ステレオモード 約 19 時間 (省電力モード)

約 36 時間 (消灯モード)

[PCM] 44.1kHz 16bit 約14時間(省雷力モード)

約23時間(消灯モード)

(ラジオ録音時間) : [MP3] 128kpbs 約12時間(省電力モード)

約 16 時間 (消灯モード)

(録音環境) : (省電力モード)

バックライト点灯(省電力)、LED 設定 OFF、録音モニターなし、ALC ON 時

(消灯モード)

バックライト消灯、LFD 設定 ON、録音モニターなし、ALC ON 時

: [MP3] 32kpbs モノラルモード 約 21 時間(省電力モード) (再生時間 / イヤホン)

約 52 時間 (消灯モード)

「MP3] 64kpbs ステレオモード 約 20 時間 (省電力モード)

約 46 時間 (消灯モード)

[PCM] 44.1kHz 16bit 約 15 時間(省電力モード)

約 26 時間 (消灯モード)

(再生時間 / スピーカー) : [MP3] 32kpbs モノラルモード 約 16 時間(省電力モード)

約32時間(消灯モード)

[MP3] 64kpbs ステレオモード 約 16 時間(省電力モード)

約30時間(消灯モード)

[PCM] 44.1kHz 16bit 約13時間(省電力モード)

約21時間(消灯モード)

(再生時間 / 本体リチウムイオ [MP3] 32kpbs モノラルモード 約13時間(省電力モード)

ン充電池駆動時クレードルス

約 21 時間 (消灯モード)

「MP3] 64kpbs ステレオモード 約 13 時間 (省電力モード) ピーカー)

約 20 時間 (消灯モード) 約10時間(省電力モード)

約 15 時間 (消灯モード)

(ラジオ受信 / イヤホン) 約14時間(省電力モード)

約24時間(消灯モード)

[PCM] 44.1kHz 16bit

(再生環境)	(省電力モード)	
	バックライト点灯(省電力)、LED 設定 OFF、サウンド EQ FLAT 時	
	(消灯モード)	
	バックライト消灯、サウンド EQ FLAT 時	
	※消灯モードの場合、録音中や再生中は30秒経過すると画面、操作部ともに暗くなるため、状況を確認する場合はタッチ操作部を一度タッ	
	チして下さい。	
	※電池持続時間は、保管状態、使用条件、使用周囲温度、使用する	
	microSD カードなどによって変わります。上記の時間はあくまで目室	
	であり、保証するものではありません。付属のリチウムイオン充電池	b
	以外での動作保証はいたしません。	
最大外形寸法	: (ICR-XPS01M)約 幅 38.8 ×高さ 96.3 ×奥行き 9.4(mm)	
	(ICR-XPS03M) 約 幅 38.8 ×高さ 108.7 ×奥行き 9.4(mm)	
質量	: (ICR-XPS01M)約 46g(リチウムイオン充電池含む)	
	(ICR-XPS03M)約 50g(リチウムイオン充電池含む)	
付属品	: ステレオイヤホン (1))
	microUSB 接続ケーブル (1))
	ステレオオーディオケーブル (1))
	リチウムイオン充電池 (1)
	マルチクレードル(ASX-SPOOX) (1)
	マルチクレードル用 AC アダプター (1)
	microSD $\mathcal{D} - \mathcal{F}^{*1}$ (1))
	本書(保証書付) (1)
	かんたん操作ガイド (1)
	*1 ICR-XPS01MF は 2GB、ICR-XPS03MF は 4GB	

付属マルチクレードルの仕様

(品番: ASX-SP00X)

最大外形寸法 : 幅 162.9 ×高さ 113.8 ×奥行き 25.0 (mm)

質量 : 約 265g

入・出力端子 : ステレオヘッドホン 3.5ø ミニ、ライン入力 3.5ø ミニ、専用 I/O 端子

出力 : 1.0W + 1.0W (AC 動作時)

0.2W + 0.2W

(デジタルサウンドレコーダー本体リチウムイオン充電池駆動時)

スピーカー : フルレンジ 36mm 4スピーカー

電源 : AC アダプター DC5V (AC100V.50/60Hz)

デジタルサウンドレコーダー本体リチウムイオン充電池 DC3.7V

付属のリチウムイオン充電池の仕様

(品番: DB-L80)

電圧 : 3.7V 容量 : 700mAh

使用環境 : (温度) 5~35℃ (機器使用時)

-10 ~ 30℃ (保管時)

(湿度) 10~90% (非結晶)

最大外形寸法 : 約幅39.2×高さ31.4×奥行き5.9(mm)

質量 : 約15g

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

■この商品には保証書がついています。

保証書の所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です

- ・保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他の詳細は裏表紙 と 221 ページ「無料修理規定」をご覧ください。
- ・保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって 機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。
- ・ 当社は、このデジタルサウンドレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、6年保有しています。
- ・ なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口(217ページ)」にお問い合わせください

修理を依頼される時は…

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡ください。

- **1** 故障の状況(できるだけくわしく)
- 2 品番(ICR-XPS01MF、ICR-XPS03MF)
- 3 お買い上げ年月日 (保証書に記入)
- 4 おなまえ、おところ、電話番号

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談<三洋電機株式会社お客さまセンター>

受付時間:(365 日) 9:00 ~ 18:30 総合相談窓口 050-3116-3434

※ 上記番号をご利用できない場合は**大阪 (06)-6994-9570** へおかけください。

※ 郵便または FAX でご相談される場合

三洋電機株式会社お客さまセンター 〒 570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5

FAX:大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談<三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00 ~ 18:30 (7 月~ 8 月) 8:45 ~ 19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00 ~ 17:30

修理相談窓口				
東京コールセンター	北海道地区	050-31	050-3116-2333	
(050- がご利用できない場合は、	東北地区	050-31	050-3116-2444	
東京 03-5302-3401 へおかけください)	関東・甲信越地区	050-31	050-3116-2222	
大阪コールセンター (050- がご利用できない場合は、 大阪 06-4250-8400 へおかけください)	近畿地区	050-31	050-3116-2555	
	中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555	
			050-3116-2666	
		中部	沼津地区は、	
			050-3116-2222	
	中国・四国地区	中国	050-3116-2777	
		四国	050-3116-2555	
	九州地区	050-31	050-3116-2888	
沖縄地区 098-944-5018				

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30日曜、祝日及び当社休日を除く)

●上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

持込み修理および部品についてのご相談<三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日〜土曜日9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く) ※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。 最寄の拠点は弊社ホームページ http://jp.sanyo.com もしくは上記コールセンターでご確認ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理致します。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示はおこないません。

<利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合わせおよび修理 の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人 情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

さくいん

Α	
	A-B リピート91
	AC 動作モード 47,48
	ALC(オートレベル
	コントロール) 150
В	
	BEEP 音 ······ 165
C	
_	CLEAR VOICE ·········· 157
F	CLLAIT VOICE 137
_	
	FM 設定 ······ 163
	FM 録音 ·············· 117
_	FM RADIO モード … 39,106
L	
	LED 設定 ······ 165
	LED 操作ナビ ······· 167
	LED ランプ 26,165
	Low Cut フィルタ 152
Μ	
	microSD カード 50,51
	microSDHC カード51
	MUSIC フォルダ37
	MUSIC モード 39,93
	microUSB 端子 ······· 172
	MYLIST 101
R	
	RECORD モード39
	RECYCLE 38,130
S	,
	STEREO 151
	STEREO WIDE 151

Т		
٧	TIMER ·····	119
W	VAS	15
	Windows Media Player…	170
	→ CD-R 作成 ········	18
	→CD リッピング	18
	→音楽の同期	189
Z		
	ZOOM	15
あ	頭出し	
	頭出し	8
い		
	インデックス	9
	一括消去	104
	イヤホン(ヘッドホン)・	24
え		
	エラーメッセージ …	
	エリアバンド … 60、	
	液晶パネル	2
お		
	オートスキャン	
	オートパワーオフ	
	オートプリセット …	16.
	オートレベル	
	コントロール	
	音声起動録音	15.
か		
	从	7 8

	カレンダー設定58
	関連商品 198
4	:
	基本画面34
	共通設定 165
<	•
	繰返し設定 155
	クリアボイス 157
	クレードル54
7	•
_	
	ゴミ箱機能 130,167
	コントラスト 166
さ	-
_	· 再生 ······84
	再生スピード89
	再生設定 155
	サウンド EQ 157
	7 7 7 EQ 137
	<u> </u>
	シーンセレクト 67,159
	時間指定サーチ92
	指向性切替 151
	自動無音分割82
	充電 46,56,174
	周波数選局 111
	出力設定 163
	消去 130
	初期化
	→プリセット ······· 115
	→ microSD カード … 139
	→録音シーンセレクト… 161
	→メニュー 167
	, 10/

す		ひ			メニュー初期化 167
	ステレオ / モノラル切替…164	-	表示情報62	も	
	ステレオワイド 151	ふ			モニター 57,63,72
	ズーム 151	731	ファイル35	ゅ	
	スリープタイマー … 128			.,,	¬ +¥ → 1 100
せ			ファイル消去 135	~	ユーザープリセット 163
_	セルフタイマー 152		ファイル分割98 ファイル名規則36	<u>5</u>	
	セルフダイマー 152 センサー感度 165		フォーマット 139		ライン録音 57,80
	センテンス再生 … 90,156				→切り換え66
			フォルダ35	り	
7	専用 I/O 端子 27,55		フォルダ構成 36,37 フォルダ消去 137		リスト画面41
そ			フォルダ府云 137		リチウムイオン充電池…43
	操作案内画面33		機能94		リピート設定 155
た			フォルダ選択	ħ	7 C T 100 AC 155
	タイマー 119		プリセット 112	11	
	タイムスキップ 87,156		プリセット選局 110	_	レジューム機能46
	タッチ操作部 30,32		プレイリスト機能 … 101	ろ	
て)	_	ノレイリスト機能 … 101		録音63
_					録音 EQ ······75
	電池残量表示45		ヘッドホン端子26		録音可能時間 64,211
ع			編集設定 144		録音シーン
	動作モード39	ほ			セレクト67,159
	トラブルシューティング … 194		ホールド機能49		録音設定 149
は		ま	77 7 1 100.000		録音ピークリミッター 152
	パソコン 168	<u> </u>			録音モード 149
	→パソコンに接続する ··· 172		マイク ALC 150		録音モニター … 57,63,72
	→ハソコンに接続する ··· 172 →音声を保存する ··· 178		マイク感度 149		録音レベル 71,150
	バックライト設定… 26,166		マイク録音71		
	早送り87		→切り換え ············66		
	十心 /0/		フイリスト (MVLIST) 101		

早戻し …………87 早聞き、遅聞き ……89 バージョン ………167

無料修理規定

裏表紙の保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用 状態で故障した場合には、本書記載に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商 品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の★印欄に記載のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- ●品番は色記号を省略しています。
- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破損。
 - 口、お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または破損。
 - ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因によ る故障または損傷。
 - 二、業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または 指傷。
 - ホ. 保証書の提示がないとき。
 - へ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換え られた場合。
 - ト. 消耗部品(例えば電池など)の交換。
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様 の負担となります。
- 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、三洋 電機お客さまご相談窓口(217ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合せください。
- 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 6. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ▶ 裏表紙の保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従っ てこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお 客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご 不明の場合は、お買い上げの販売店または三洋電機お客さまご相談窓口(217ページ)にお問い合 わせください。
-) 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは 216 ページをご覧ください。 221

三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー 国内販売担当 〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 **URL: http://jp.sanyo.com/icr/**